# SRS-BTS50

Mise en route

BLUETOOTH

Connexion par simple contact (NFC)

Musique

Appels téléphoniques

Dépannage

Informations importantes

Copyright 2013 Sony Corporation

# Mise en route

Avant la première utilisation

Caractéristiques et emplacement des pièces

Alimentation

Copyright 2013 Sony Corporation

# BLUETOOTH

BLUETOOTH

Pairage

Cas A : Pairage du système avec un périphérique BLUETOOTH la première fois (pairage automatique)

Cas B : pairage manuel du système avec le 2e périphérique BLUETOOTH et les suivants (pairage manuel)

Connexion du système au périphérique apparié

Sélection de la qualité de lecture de la lecture audio en continu BLUETOOTH

Copyright 2013 Sony Corporation

# Connexion par simple contact (NFC)

Connexion par simple contact (NFC) >

Connexion par simple contact >

Copyright 2013 Sony Corporation

# Musique

Écoute de musique

Utilisation du système en branchant un câble de connexion audio (non fourni)

Profiter de l’effet surround

Copyright 2013 Sony Corporation

# Appels téléphoniques

Appels téléphoniques >

Passage d’un appel tout en écoutant de la musique >

Copyright 2013 Sony Corporation

# Dépannage

Résolution d’un problème

Causes possibles des symptômes

Copyright 2013 Sony Corporation

# Informations importantes

## Informations importantes

Copyright 2013 Sony Corporation

# Avant la première utilisation

## Avant la première utilisation

Copyright 2013 Sony Corporation

# Caractéristiques et emplacement des pièces

Caractéristiques

Emplacement et fonctions des pièces

Copyright 2013 Sony Corporation

# Alimentation

Chargement du système

Mise sous tension du système

Mise hors tension du système

Utilisation de la fonction veille BLUETOOTH

Désactivation des boutons sur le système

Copyright 2013 Sony Corporation

# BLUETOOTH

Qu’est-ce que la technologie sans fil BLUETOOTH?

Utilisation de la fonction BLUETOOTH

Étapes à suivre pour utiliser la fonction BLUETOOTH

Indications propres à la fonction BLUETOOTH

Copyright 2013 Sony Corporation

# Pairage

## Qu’est-ce que le pairage?

Copyright 2013 Sony Corporation

# Cas A : Pairage du système avec un périphérique BLUETOOTH la première fois (pairage automatique)

Pairage et connexion avec un périphérique BLUETOOTH

Copyright 2013 Sony Corporation

# Cas B : pairage manuel du système avec le 2e périphérique BLUETOOTH et les suivants (pairage manuel)

Pairage et connexion avec d’autres périphériques BLUETOOTH

Copyright 2013 Sony Corporation

# Connexion du système au périphérique apparié

## Connexion à un périphérique BLUETOOTH apparié

Copyright 2013 Sony Corporation

# Sélection de la qualité de lecture de la lecture audio en continu BLUETOOTH

## Sélection de la qualité de lecture en continu audio BLUETOOTH

Copyright 2013 Sony Corporation

# Connexion par simple contact (NFC)

Technologie NFC

Préparation sur le smartphone

À propos de l’application « Connexion NFC facile »

Copyright 2013 Sony Corporation

# Connexion par simple contact

Connexion à un smartphone par simple contact

Déconnexion du smartphone par simple contact

Changement de périphérique par simple contact

Copyright 2013 Sony Corporation

# Écoute de musique

## Écoute de musique

Copyright 2013 Sony Corporation

# Utilisation du système en branchant un câble de connexion audio (non fourni)

## Utilisation du système en branchant un câble de connexion audio (non fourni)

Copyright 2013 Sony Corporation

# Profiter de l’effet surround

## Profiter de l’effet surround

Copyright 2013 Sony Corporation

# Appels téléphoniques

Passage d’un appel

Réception d’un appel

Contrôle du téléphone portable BLUETOOTH

Copyright 2013 Sony Corporation

# Passage d’un appel tout en écoutant de la musique

## Passage d’un appel tout en écoutant de la musique (connexion multi-point)

Copyright 2013 Sony Corporation

# Résolution d’un problème

## Que puis-je faire pour résoudre un problème?

Copyright 2013 Sony Corporation

# Causes possibles des symptômes

Table des matières des symptômes et causes possibles

Impossible de mettre le système sous tension ou de le charger

Aucun son/Le son est émis par un seul haut-parleur/Faible niveau audio

Son déformé/Bourdonnement ou bruit à la sortie du système

Le pairage est impossible

Pas de voix/Voix faible des appelants

La connexion par simple contact (NFC) n’est pas possible

Impossibilité d’utiliser le système

Aucun effet surround

La fonction veille BLUETOOTH est inopérante

# Cache de la prise détaché

Copyright 2013 Sony Corporation

# Informations importantes

Avertissement

Précautions

Remarques sur la fonction anti-éclaboussures

Avis sur la licence et la marque déposée

Copyright 2013 Sony Corporation

# Avant la première utilisation

Outre le présent Manuel d’aide, veuillez lire les manuels imprimés fournis : « Guide de démarrage rapide » et « Guide de référence ».

## Guide de démarrage rapide

Il couvre les paramètres initiaux et les fonctions de base.

## Guide de référence

Il comprend des informations sur l’utilisation de votre système de haut-parleur sans fil en toute sécurité, ainsi que ses spécifications.

## Pour plus d’informations sur le site Web d’assistance à la clientèle, accédez à l’adresse suivante :

Pour les clients des États-Unis :
http://www.esupport.sony.com/

Pour les clients du Canada :
http://esupport.sony.com/CA/

## À propos du chargement des batteries

Voir « Chargement du système » pour savoir comment charger la batterie.

Copyright 2013 Sony Corporation

# Caractéristiques

- Connexion par simple contact (NFC)
- BLUETOOTH Ver.3.0
- Profil compatible BLUETOOTH : A2DP, AVRCP, HFP, HSP, SPP
- En connectant le système à un smartphone via BLUETOOTH, vous pouvez parler les mains-libres à l’aide du microphone et du haut-parleur intégré au système.
- « Suppression du bruit » et « Annulation de l’écho » permettent d’obtenir des appels téléphoniques de haute qualité sonore.
  Suppression du bruit : le bruit capté par le système est supprimé, de sorte que l’appelant entend votre voix avec moins de bruit.
  Annulation de l’écho : en réduisant le son du système capté par le microphone du système, les échos générés par le téléphone de l’appelant sont supprimés.
- La fonction surround peut être activée ou désactivée automatiquement selon le positionnement du système de haut-parleur.
- Vous pouvez profiter d’environ 10 heures de lecture sans fil et en continu de musique grâce à la batterie lithium ion rechargeable intégrée.
- Fonction veille BLUETOOTH
- Prise d’entrée externe : AUDIO IN
- Prise de sortie externe : AUDIO OUT
- Chargement du système à l’aide de l’adaptateur secteur fourni
- Anti-éclaboussures (IPX2)

Copyright 2013 Sony Corporation

# Emplacement et fonctions des pièces

Les fonctions des boutons, les témoins, les prises et autres éléments de votre système de haut-parleur sans fil sont expliqués ici.

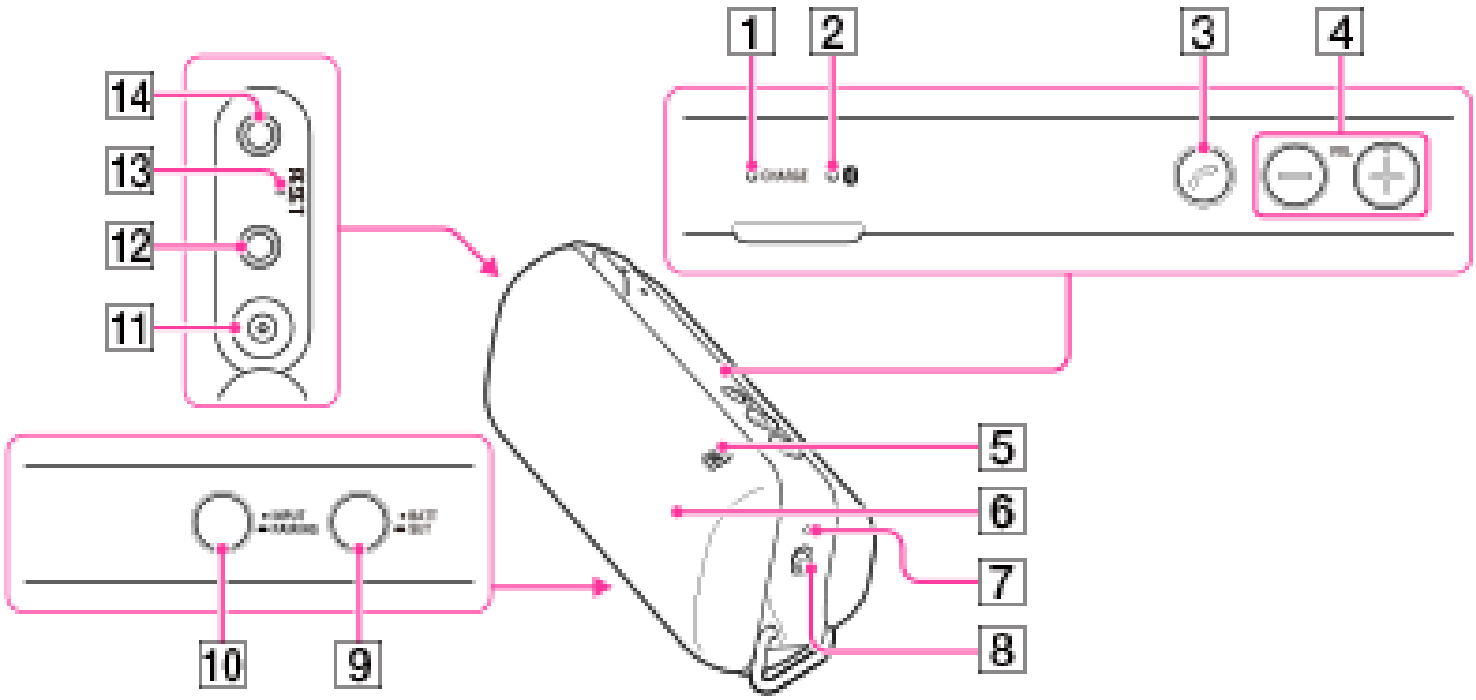


1 Témoin de CHARGE (orange) [Détails]

2 Témoin ᛒ (BLUETOOTH) (bleu) [Détails]
Indique l'état de la connexion BLUETOOTH du système.

3 Bouton ✆ (appel) [Détails]

4 Boutons VOL (volume) +/–

5 Lettre N [Détails]
Touchez ici pour une connexion par simple contact (NFC).

6 Microphone

7 Témoin d’alimentation (vert) [Détails]

8 Commutateur POWER/HOLD [Détails] [Détails]

9 Bouton BATT/SET (batterie/réglage)
Appuyez sur ce bouton pour écouter l’état de chargement annoncé.
Appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé pour changer la langue de l’annonce.

10 Bouton INPUT/PAIRING [Détails] [Détails]
Appuyez sur ce bouton pour basculer entre les entrées BLUETOOTH et AUDIO IN.
Appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé pour entrer en mode de pairage BLUETOOTH.

11 Prise DC IN 5.2V [Détails]

12 Prise AUDIO IN [Détails]
Fait entrer le son depuis un périphérique connecté avec un câble de raccordement audio équipé d’une miniprise stéréo (non fourni). Utilisez un câble de raccordement audio de 3 m (environ 10 pi) au maximum.

13 Bouton RESET [Détails]
Appuyez sur ce bouton pour réinitialiser le système.

14 Prise AUDIO OUT
Fait sortir le son vers un périphérique connecté avec un câble de raccordement audio équipé d’une miniprise stéréo (non fourni). Utilisez un câble de raccordement audio de 3 m (environ 10 pi) au maximum.

Copyright 2013 Sony Corporation

# Chargement du système

Le système contient une batterie au lithium-ion rechargeable, qui doit être chargée avant la première utilisation du système. Vous pouvez utiliser le haut-parleur tout en rechargeant la batterie.

## Chargement du système

1. Ouvrez le cache de la prise du système.
2. Raccordez l'adaptateur secteur fourni à la prise DC IN du système, puis à une prise secteur.

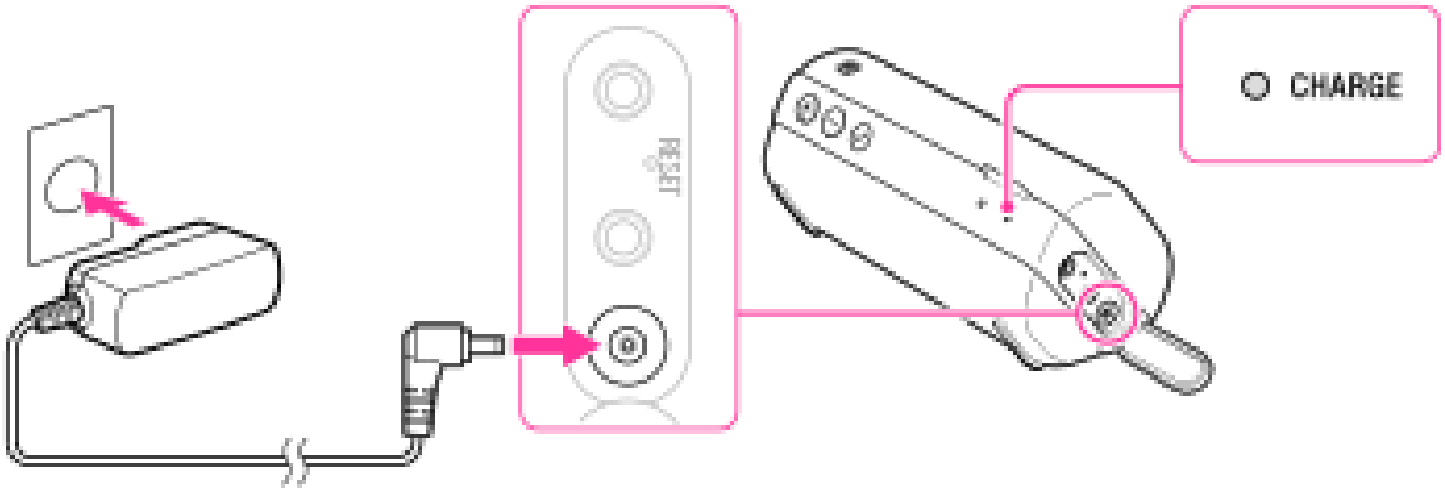


Le chargement démarre lorsque le système est connecté à une prise secteur via l'adaptateur secteur et le témoin de CHARGE (orange) s'allume. Le chargement dure environ 3 heures* et le témoin s'éteint.

* Temps nécessaire pour charger une batterie déchargée à sa pleine capacité

## Mise en garde

Si le système détecte un problème lors du chargement, le témoin de CHARGE

(orange) risque de s’éteindre, bien que le chargement ne soit pas terminé.
Vérifiez les causes suivantes :

- La température ambiante est inférieure à 5 °C ou supérieure à 35 °C (41 °F – 95 °F).
- Le problème provient de la batterie.
  Dans ce cas, recommencez le chargement en respectant la plage de températures sus-mentionnée. Si le problème persiste, contactez votre revendeur Sony le plus proche.

### Remarques

- La durée de rechargement varie en fonction des conditions d’utilisation de la batterie.
- Chargez le système à une température ambiante comprise entre 5 °C et 35 °C (41 °F – 95 °F).
- Le système devient chaud pendant le chargement. Il ne s’agit pas d’un dysfonctionnement.
- Même si vous envisagez de ne pas utiliser le système pendant une période prolongée, chargez la batterie à sa capacité maximale tous les 6 mois afin de conserver ses performances.
- Si le système reste inutilisé pendant une période prolongée, le temps de charge de la batterie peut s’avérer plus long.
- Si l’autonomie de la batterie rechargeable devient extrêmement faible, la batterie doit être remplacée. Contactez votre revendeur Sony le plus proche pour remplacer la batterie rechargeable.
- Évitez d’exposer le système à des températures extrêmes, aux rayons directs du soleil, à l’humidité, au sable, à la poussière ou à des chocs mécaniques. Ne laissez jamais le système dans un véhicule en stationnement au soleil.

### Durée de vie de la batterie (si vous utilisez une connexion BLUETOOTH)

Environ 10 heures
Les temps indiqués ci-dessus varient selon la température ambiante ou les conditions d’utilisation.

### Lorsque la batterie est presque entièrement déchargée

Le témoin de CHARGE (orange) clignote. Quand la batterie est complètement déchargée, le système s’éteint automatiquement.

### Fonction de mise hors tension automatique

Si le système est laissé dans l’un des états suivants pendant plus de 20 minutes, il se met automatiquement hors tension.

- Aucune connexion BLUETOOTH n’est établie entre le système et le smartphone ou le téléphone mobile.
- Aucune musique (son) n’est lue, si le système est connecté à un périphérique BLUETOOTH sans fonction de communication, tel qu’un « Walkman ».
- Aucune musique (son) n’est lue sur un périphérique audio raccordé à la prise AUDIO IN.

Copyright 2013 Sony Corporation

# Mise sous tension du système

Faites glisser le commutateur POWER/HOLD en position POWER ON/OFF et maintenez-le ainsi jusqu'à ce que le témoin d'alimentation vert s'allume.

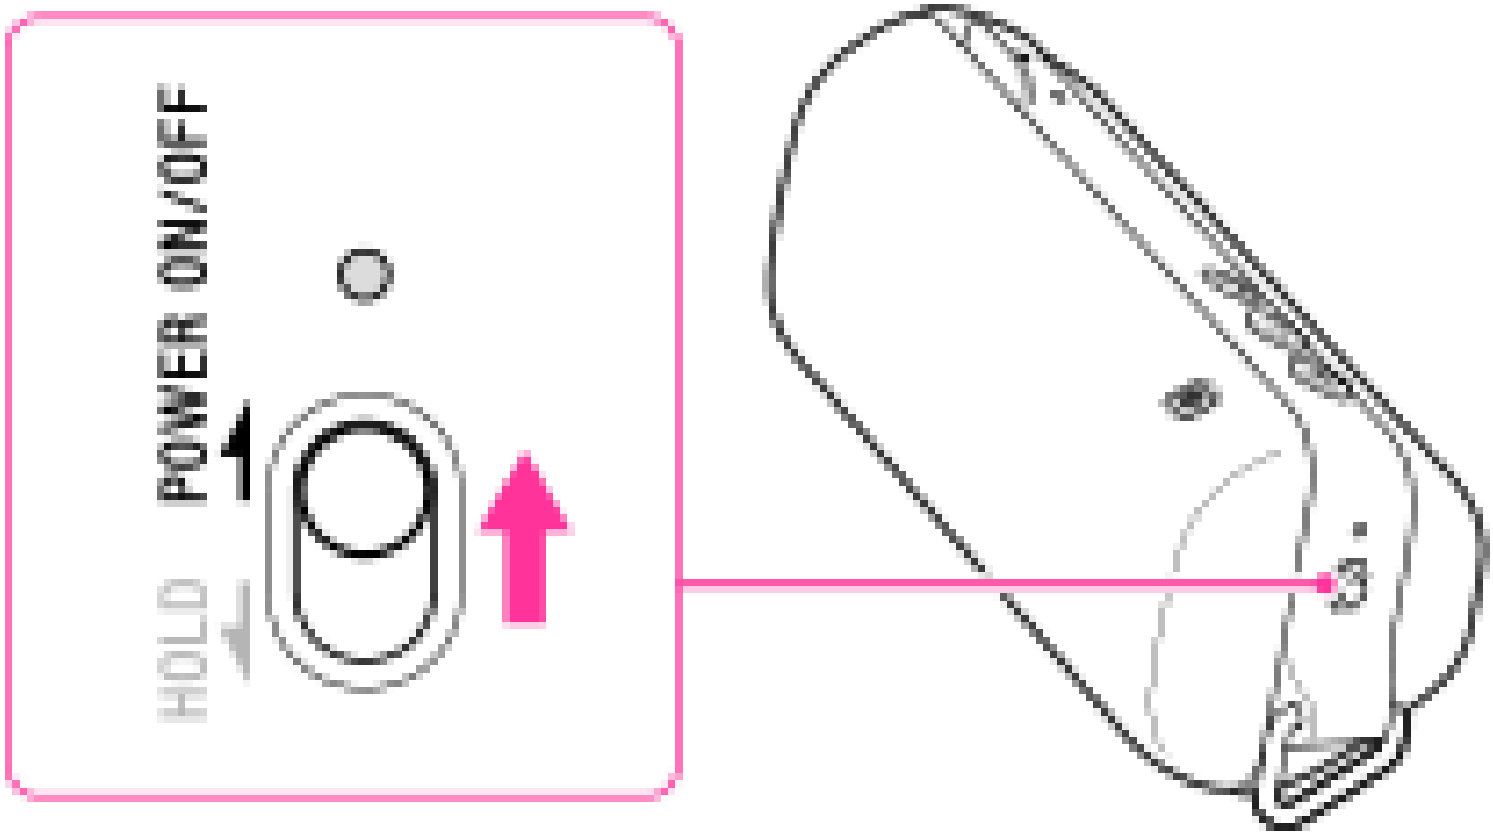


Copyright 2013 Sony Corporation

# Mise hors tension du système

Faites glisser le commutateur POWER/HOLD en position POWER ON/OFF et maintenez-le ainsi jusqu'à ce que le système émette un bip et que le témoin d'alimentation (vert) s'éteigne.

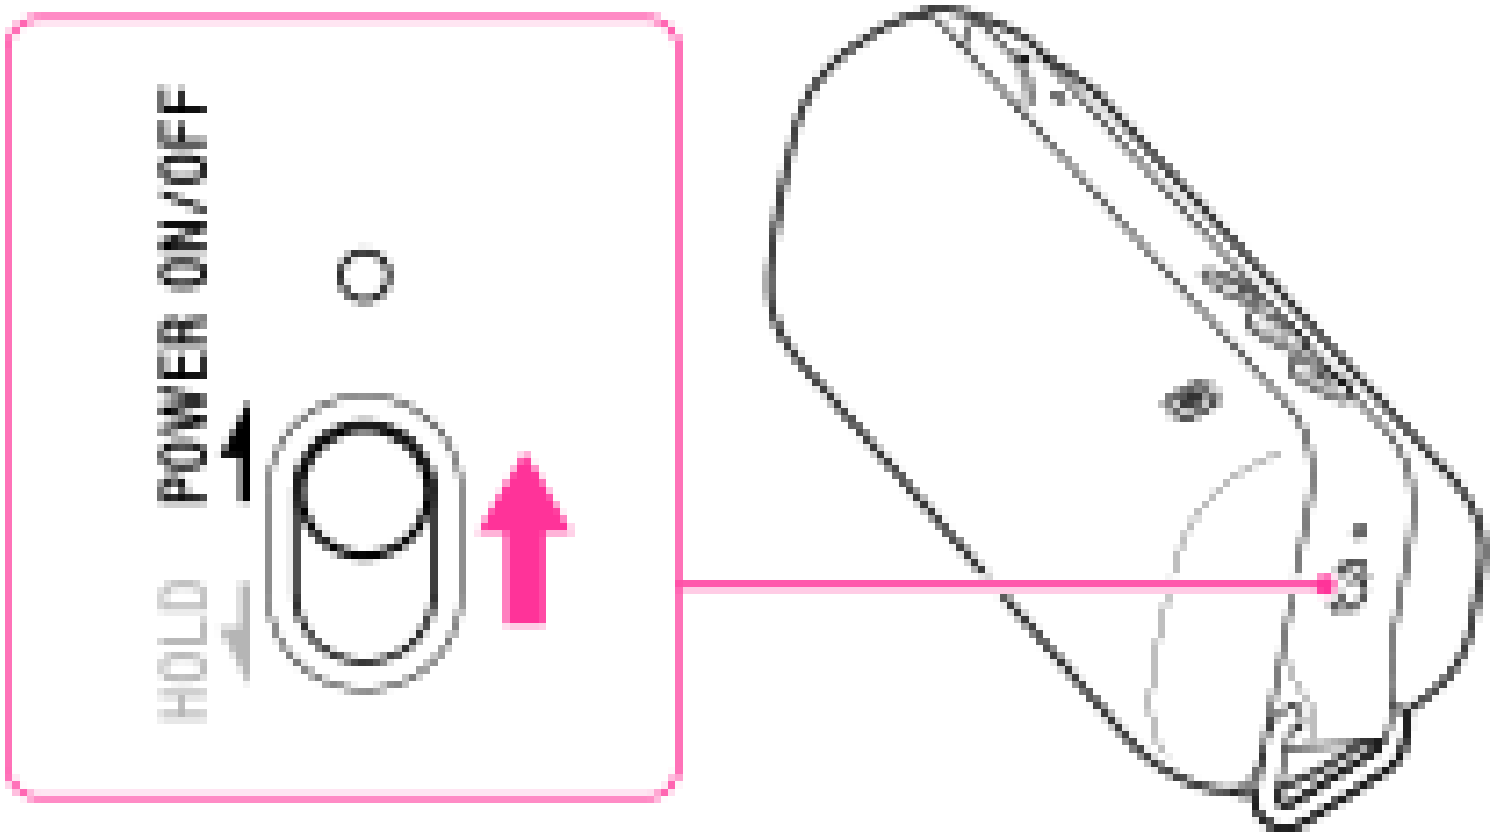


Copyright 2013 Sony Corporation

# Utilisation de la fonction veille BLUETOOTH

L’utilisation de la fonction veille BLUETOOTH permet de désactiver temporairement le système et d’attendre la connexion BLUETOOTH.

1. Raccordez l’adaptateur secteur fourni à la prise DC IN du système, puis à une prise secteur.
2. Faites glisser le commutateur POWER/HOLD en position POWER ON/OFF et maintenez-le ainsi jusqu’à ce que le témoin d’alimentation (vert) s’allume afin de mettre le système sous tension.

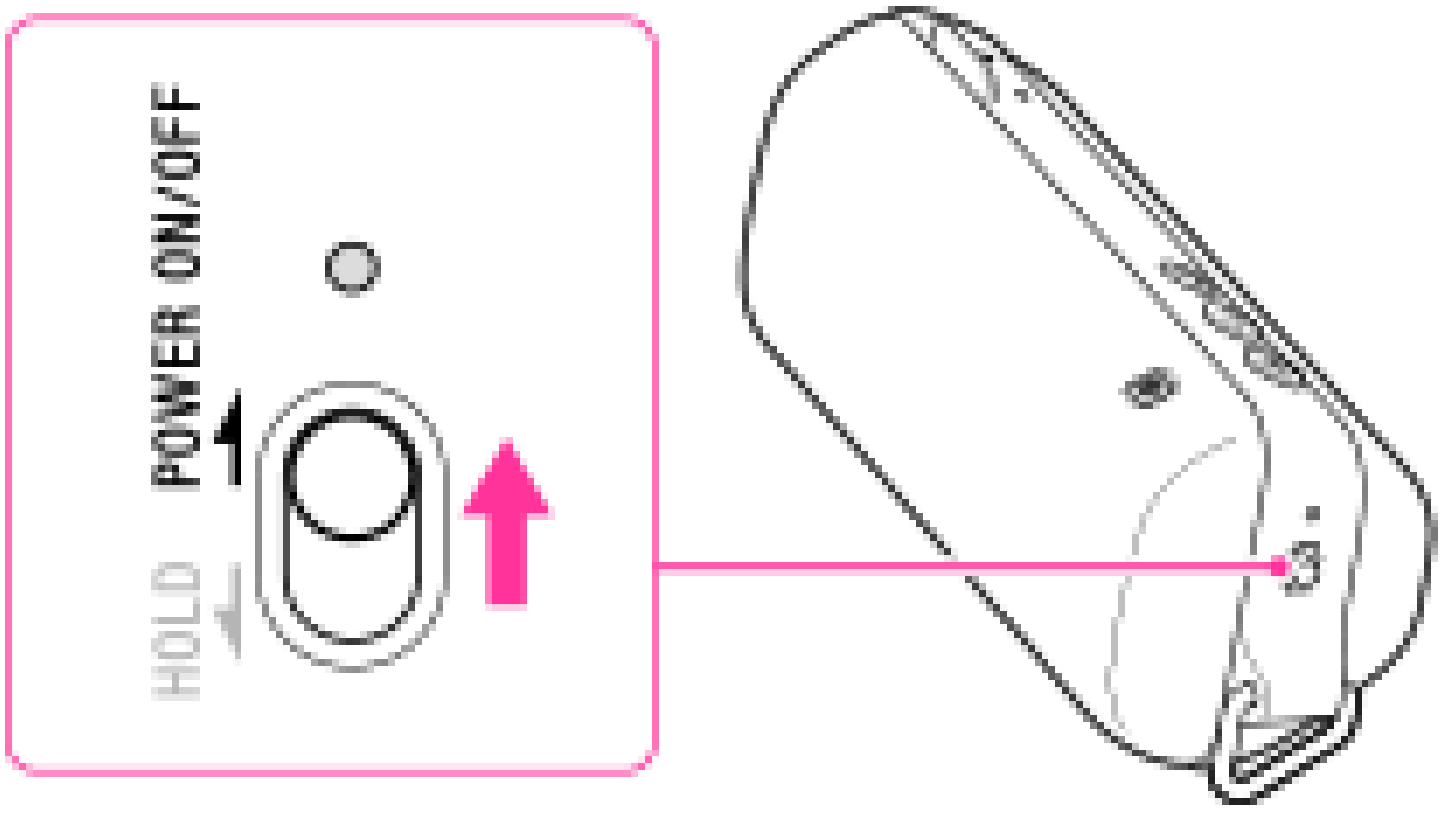


3. Faites glisser le commutateur POWER/HOLD en position POWER ON/OFF

pendant environ 4 secondes jusqu’à ce que le système s’éteigne et que le témoin (BLUETOOTH) (bleu) clignote lentement.

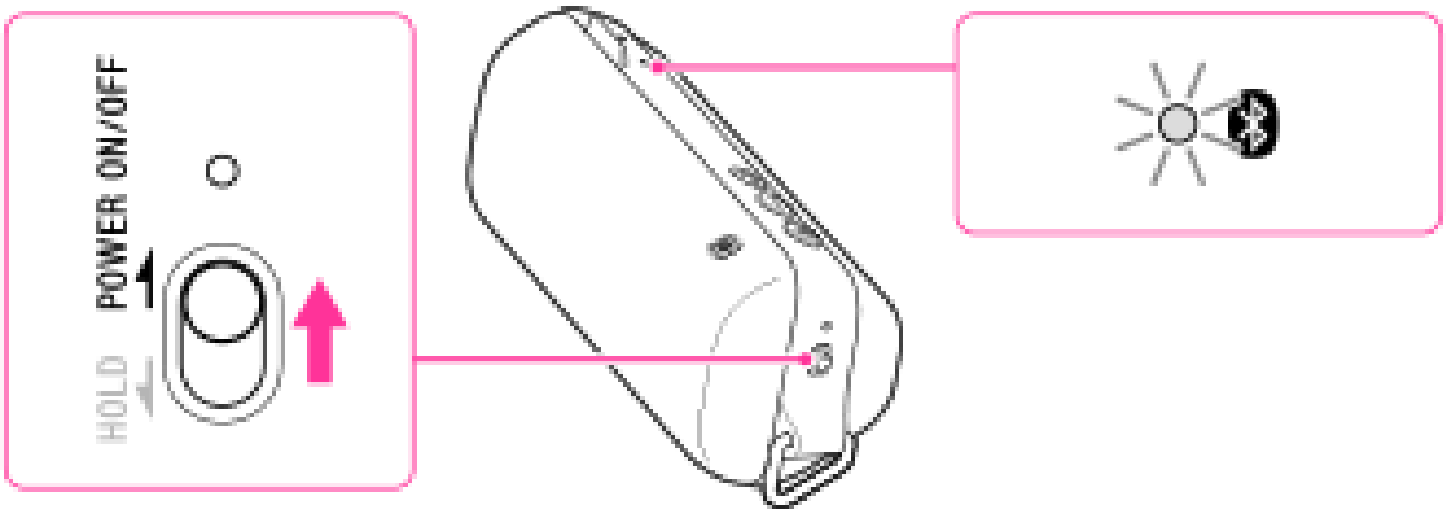


- Si vous démarrez la connexion BLUETOOTH, le système s’allume automatiquement et démarre la communication.

## Remarques

- Pour désactiver la fonction veille BLUETOOTH, exécutez à nouveau les étapes 1 à 3. (Le témoin (BLUETOOTH) (bleu) et le système s’éteignent.)
- La fonction veille BLUETOOTH fonctionne lorsque le système est raccordé à une prise murale à l’aide de l’adaptateur secteur uniquement.

Copyright 2013 Sony Corporation

# Désactivation des boutons sur le système

Faites glisser le commutateur POWER/HOLD en position HOLD. Les boutons sur le système sont désactivés.

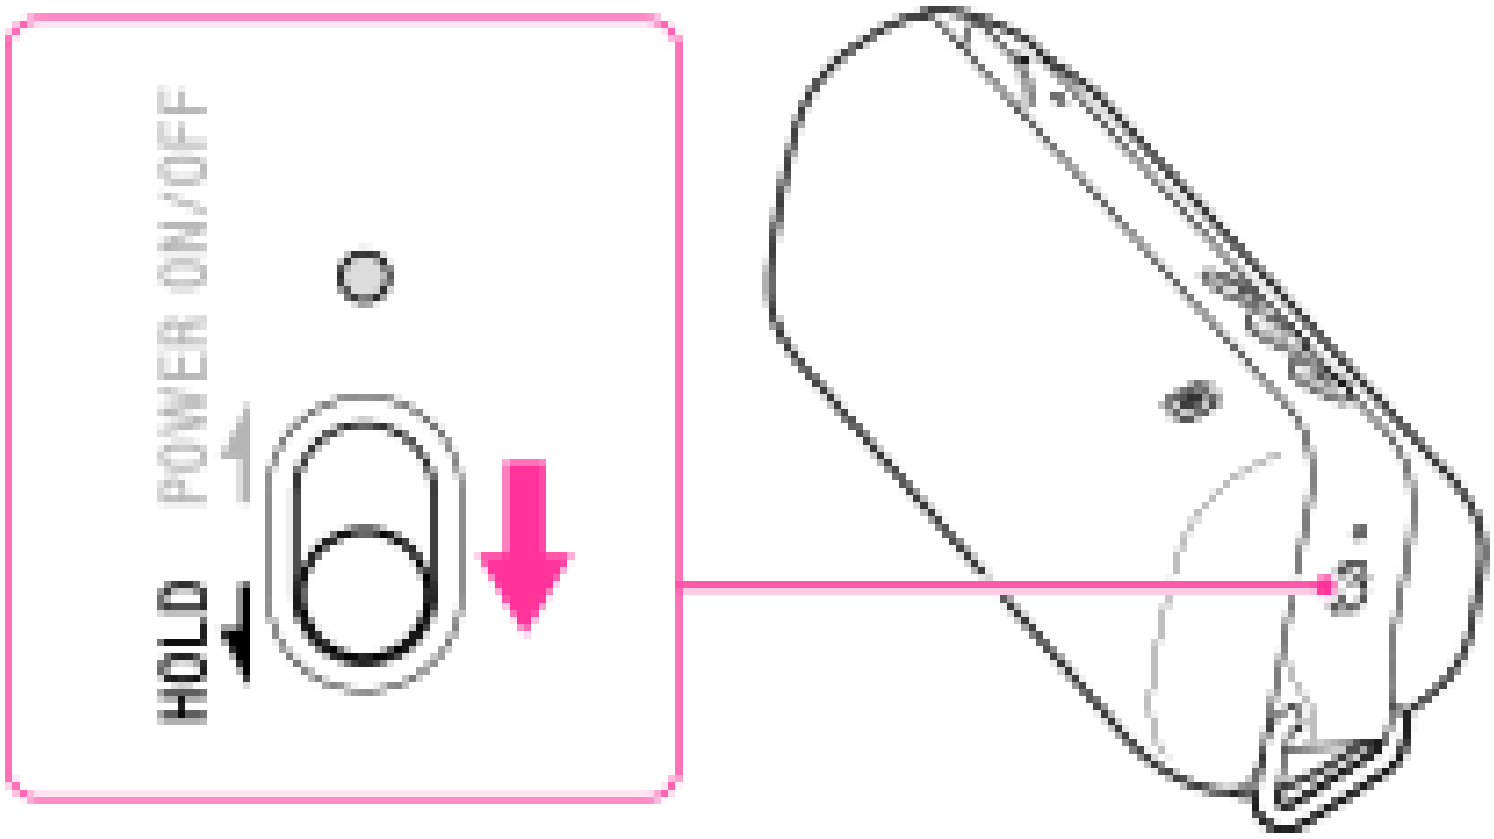


Fonction HOLD activée

Pour activer les boutons, faites glisser à nouveau le commutateur POWER/HOLD au centre.

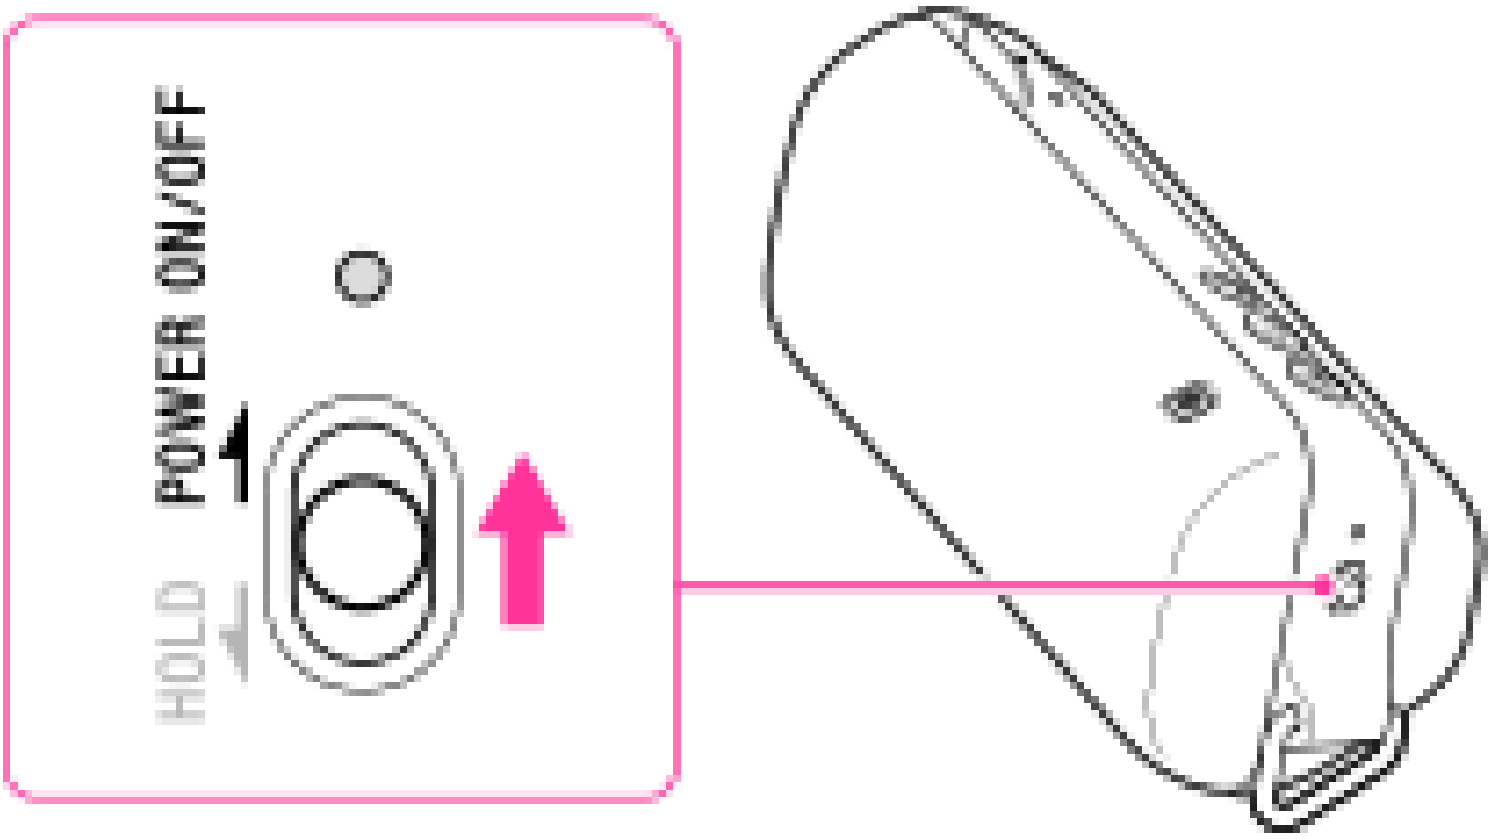


Fonction HOLD désactivée

Copyright 2013 Sony Corporation

# Qu’est-ce que la technologie sans fil BLUETOOTH?

La technologie sans fil BLUETOOTH est une technologie sans fil à courte portée qui permet la transmission de données sans fil entre des dispositifs numériques tels qu’un ordinateur et un appareil photo numérique. La technologie sans fil BLUETOOTH fonctionne avec une portée approximative de 10 m (environ 30 pi). Raccorder deux dispositifs selon les besoins est fréquent, mais certains dispositifs peuvent être raccordés à plusieurs dispositifs en même temps.
Vous n’avez pas besoin d’utiliser un câble pour la connexion et il n’est pas nécessaire que les dispositifs soient en face l’un de l’autre, comme c’est le cas avec la technologie infrarouge. Vous pouvez, par exemple, utiliser un dispositif dans un sac ou une poche.
La norme BLUETOOTH est une norme internationale supportée par des milliers de sociétés partout dans le monde et utilisée par diverses sociétés dans le monde entier.

## Portée maximale de communication

La portée maximale de communication peut être réduite dans les conditions suivantes.

- Il y a un obstacle tel qu’une personne, du métal ou un mur entre système et le dispositif BLUETOOTH.
- Un dispositif de réseau local sans fil est en utilisation près du système.
- Un four à micro-ondes est en utilisation près du système.
- Un dispositif qui produit du rayonnement électromagnétique est en utilisation près de système.

## Interférence par d’autres dispositifs

Étant donné que les dispositifs BLUETOOTH et les réseaux locaux sans fil (IEEE802.11b/g) utilisent la même fréquence, une interférence de micro-onde peut se produire et avoir pour résultat la détérioration de la vitesse de transmission, du bruit ou une connexion incorrecte, si le système est utilisé près d'un dispositif de réseau local sans fil. En pareil cas, faites ce qui suit.

- Utilisez le système à au moins 10 m (environ 30 pi) du dispositif de réseau local sans fil.
- Si le système est utilisé à moins de 10 m (environ 30 pi) d'un dispositif de réseau local sans fil, éteignez le dispositif de réseau local sans fil.

### Interférence à d'autres dispositifs

Les micro-ondes émises par un dispositif BLUETOOTH peuvent affecter le fonctionnement de dispositifs électroniques médicaux. Éteignez le système et les autres dispositifs BLUETOOTH dans les emplacements suivants puisqu'ils peuvent provoquer un accident.

- là où un gaz inflammable est présent, dans un hôpital, un train, un avion ou une station-service
- près de portes automatiques ou d'une alarme d'incendie

### Remarques

- Pour pouvoir utiliser la fonction BLUETOOTH, le dispositif BLUETOOTH à être raccordé doit avoir le même profil que le système.
  Notez également que même si c'est le même profil, les fonctions des dispositifs peuvent varier selon leurs caractéristiques.
- À cause de la caractéristique de la technologie sans fil BLUETOOTH, le son joué sur le système est légèrement en retard par rapport au son joué sur le dispositif BLUETOOTH pendant une conversation au téléphone ou l'écoute de la musique.
- Ce système supporte les capacités de sécurité qui sont conformes aux normes BLUETOOTH pour fournir une connexion sécurisée quand la technologie sans fil BLUETOOTH est utilisée, mais la sécurité peut ne pas être suffisante selon les circonstances. Soyez prudent lorsque vous communiquez en utilisant la technologie sans fil BLUETOOTH.

- Nous n’assumons aucune responsabilité pour la fuite d’information pendant une communication BLUETOOTH.
- Un dispositif ayant la fonction BLUETOOTH doit se conformer à la norme BLUETOOTH spécifiée par Bluetooth SIG et doit être authentifié.
  Même si le dispositif raccordé se conforme à la norme BLUETOOTH mentionnée ci-dessus, quelques dispositifs peuvent ne pas être raccordés ou fonctionner correctement, selon les caractéristiques ou les spécifications du dispositif.
- Des bruits ou des sautements du son peuvent se produire selon le dispositif BLUETOOTH raccordé au système, l’environnement de transmission ou l’environnement d’utilisation.

---

Copyright 2013 Sony Corporation

# Utilisation de la fonction BLUETOOTH

Le système fonctionne à l’aide de la technologie sans fil BLUETOOTH. Vous pouvez écouter de la musique sans fil depuis un smartphone, un téléphone portable ou un lecteur de musique. Vous pouvez également passer ou recevoir un appel tout en utilisant le système.

## Écoute de musique

Vous pouvez écouter de la musique sans fil depuis un smartphone, un téléphone portable ou un lecteur de musique. [Détails]

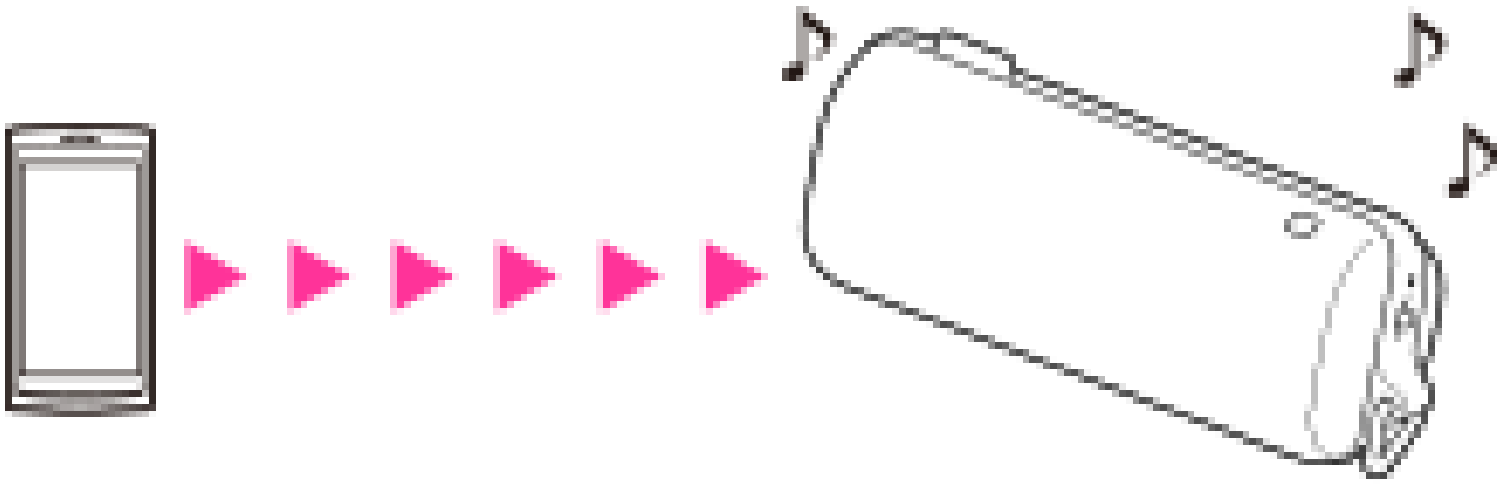

## Conversation téléphonique

Vous pouvez passer et recevoir des appels mains-libres. [Détails]

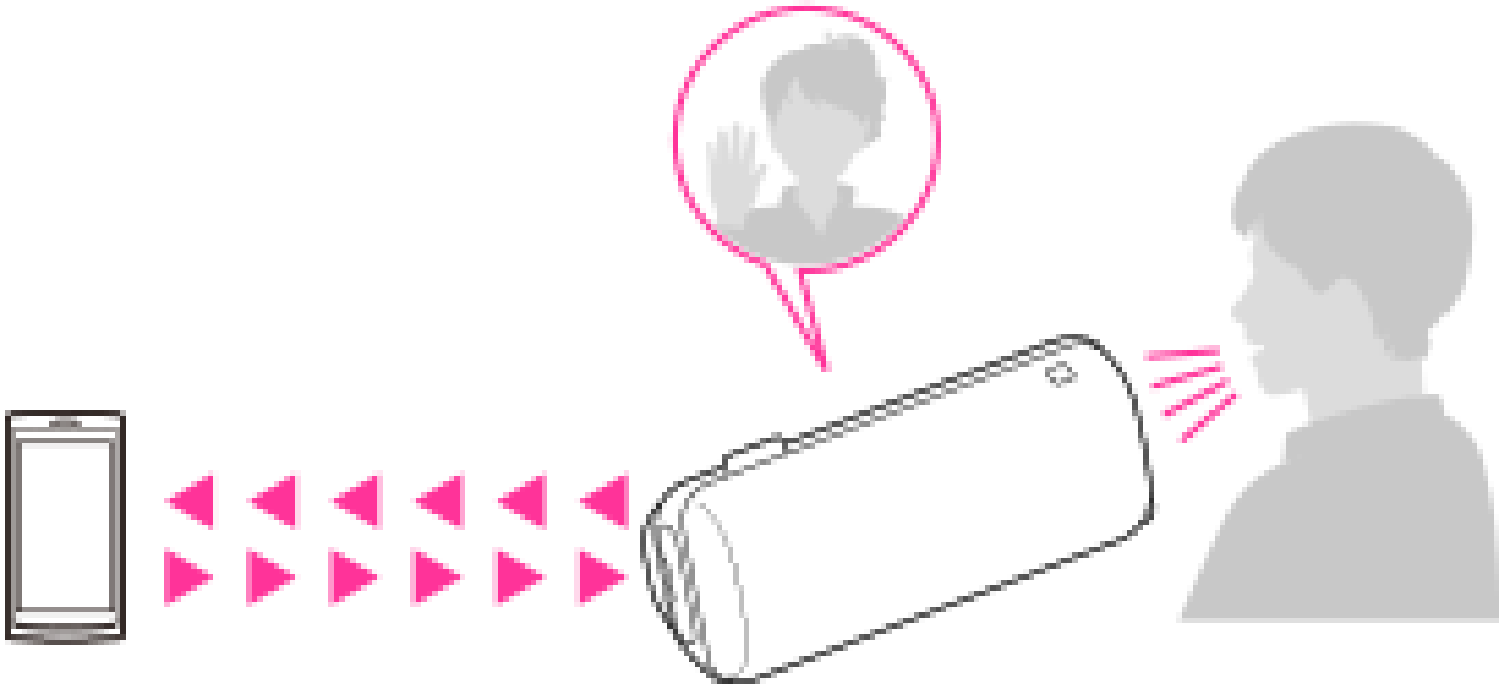

Copyright 2013 Sony Corporation

# Étapes à suivre pour utiliser la fonction BLUETOOTH

Pour écouter de la musique, ou passer un appel sur un smartphone ou un téléphone portable BLUETOOTH, suivez les étapes décrites ci-après.

1. Enregistrez (appariez) le périphérique BLUETOOTH (smartphone, téléphone portable, etc.) et le système. [Détails]

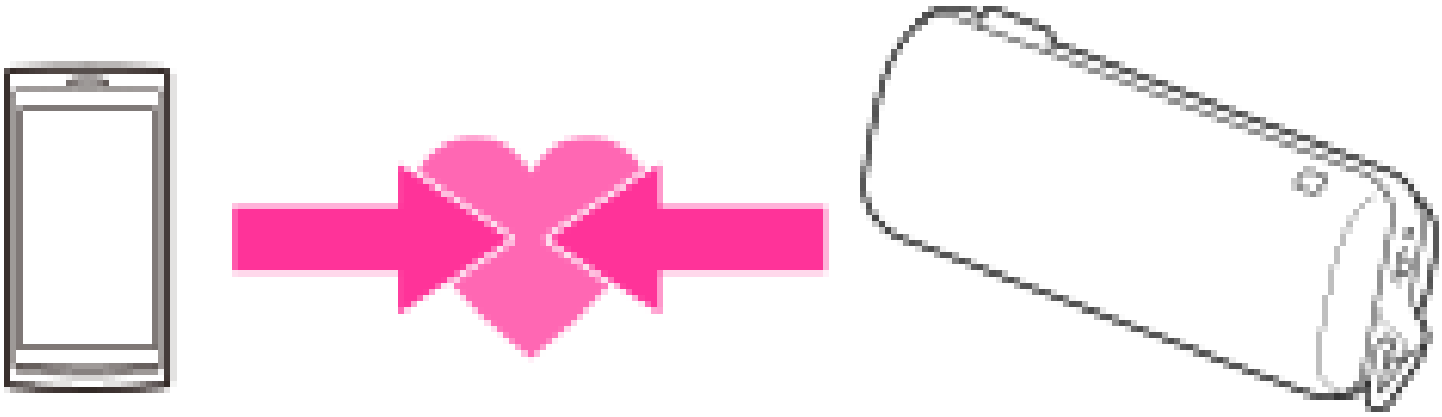

2. Faites fonctionner le périphérique BLUETOOTH pour établir une connexion BLUETOOTH.

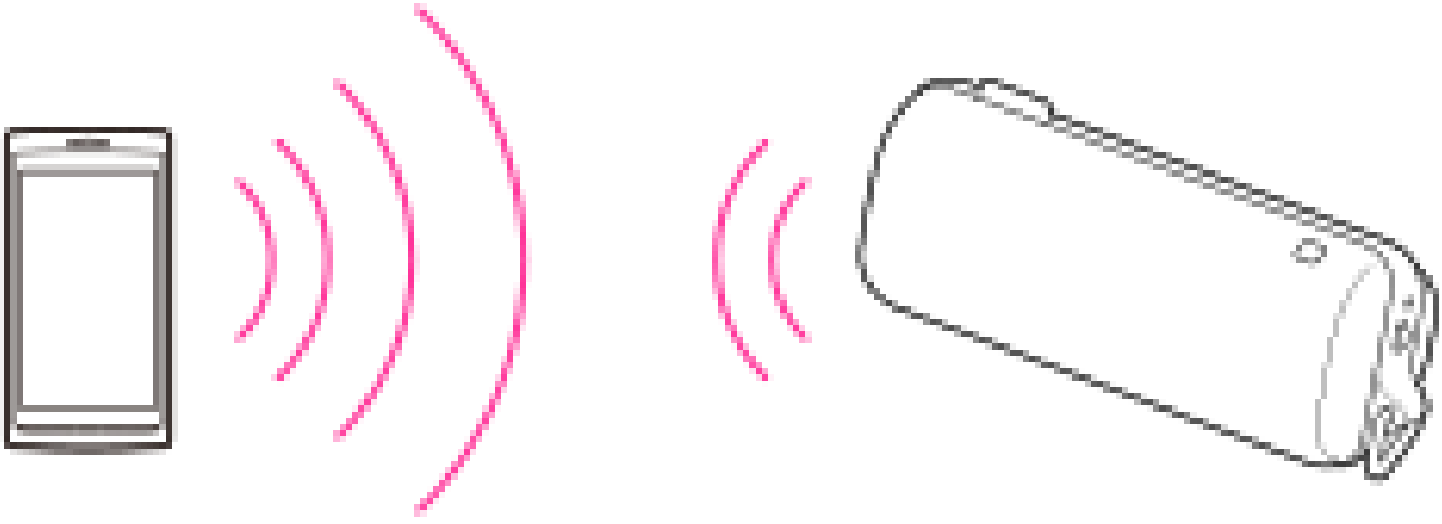

3. Écoutez la musique depuis le périphérique BLUETOOTH ou passez et recevez un appel en utilisant le système.

Le système prend en charge les versions et profils BLUETOOTH suivants :
Système de communication :
Spécification BLUETOOTH Version 3.0
Profils BLUETOOTH compatibles :

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) : transmission ou réception de contenu audio d'une qualité supérieure.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) : réglage du volume.
- HSP (Headset Profile)* : conversation téléphonique/utilisation du téléphone.
- HFP (Hands-free Profile)* : communication téléphonique/utilisation du téléphone en mains-libres.
- SPP (Serial Port Profile) : réalisation de communications série.

* Lorsque vous utilisez un smartphone ou un téléphone portable BLUETOOTH pris en charge à la fois par HFP (Hands-free Profile) et HSP (Headset Profile), réglez-le sur HFP.

## Remarques

- Pour utiliser la fonction BLUETOOTH, le périphérique BLUETOOTH que vous voulez connecter doit disposer du même profil que celui du système. Même si le périphérique dispose du même profil, les fonctions varient selon les spécifications.
- En raison des caractéristiques de la technologie sans fil BLUETOOTH, le son émis par le système est légèrement différé par rapport au son émis par le périphérique BLUETOOTH lors d'une conversation téléphonique ou de l'écoute de musique.

Copyright 2013 Sony Corporation

# Indications propres à la fonction BLUETOOTH

Le témoin (BLUETOOTH) indique l’état de la connexion BLUETOOTH.

| État | Témoin (BLUETOOTH) (bleu) |
|---|---|
| Pairage avec un périphérique | Clignote rapidement |
| Recherche d’un périphérique | Clignote |
| Connecté à un périphérique | S’allume |
| Mode veille BLUETOOTH | Clignote lentement |

Copyright 2013 Sony Corporation

# Qu’est-ce que le pairage?

Le pairage consiste à enregistrer mutuellement les informations sur les périphériques BLUETOOTH à connecter sans fil.
Il est nécessaire d’apparier les périphériques BLUETOOTH pour établir une connexion BLUETOOTH.
Les informations sur le pairage sont conservées même si les périphériques sont désactivés, donc il est inutile d’apparier à nouveau les mêmes périphériques.
Sélectionnez votre situation parmi les cas suivants.

Cas A : pairage du système avec un périphérique BLUETOOTH la première fois (pairage automatique)

- Pairage et connexion avec un périphérique BLUETOOTH

Cas B : pairage manuel du système avec le 2e périphérique BLUETOOTH et les suivants (pairage manuel)

- Pairage et connexion avec d’autres périphériques BLUETOOTH

Si votre smartphone est équipé d’une fonction de connexion par simple contact, vous pouvez connecter le système à votre smartphone en mettant le smartphone en contact avec le système.

- Connexion à un smartphone par simple contact

## Remarque

Vous devez apparier à nouveau les périphériques dans les cas suivants.

- Les informations de pairage sont supprimées après une réparation, etc.

Le système est apparié à 9 périphériques ou plus. Le système peut être apparié à 8 périphériques au maximum ; si un nouveau périphérique est apparié alors que 8 autres le sont déjà, le périphérique dont la dernière date de connexion est la plus ancienne parmi les 8 périphériques appariés est remplacé par le nouveau.

- Si la reconnaissance du système par le périphérique à connecter est supprimée.
- Si le système est initialisé, les informations de pairage sont supprimées.

---

Copyright 2013 Sony Corporation

# Pairage et connexion avec un périphérique BLUETOOTH

1. Placez le périphérique BLUETOOTH dans un rayon d’1 mètre (3 pi) du système.
2. Faites glisser le commutateur POWER/HOLD en position POWER ON/OFF et maintenez-le ainsi jusqu’à ce que le témoin d’alimentation vert s’allume afin de mettre le système sous tension.
   Le système entre automatiquement en mode de pairage dans le réglage par défaut.

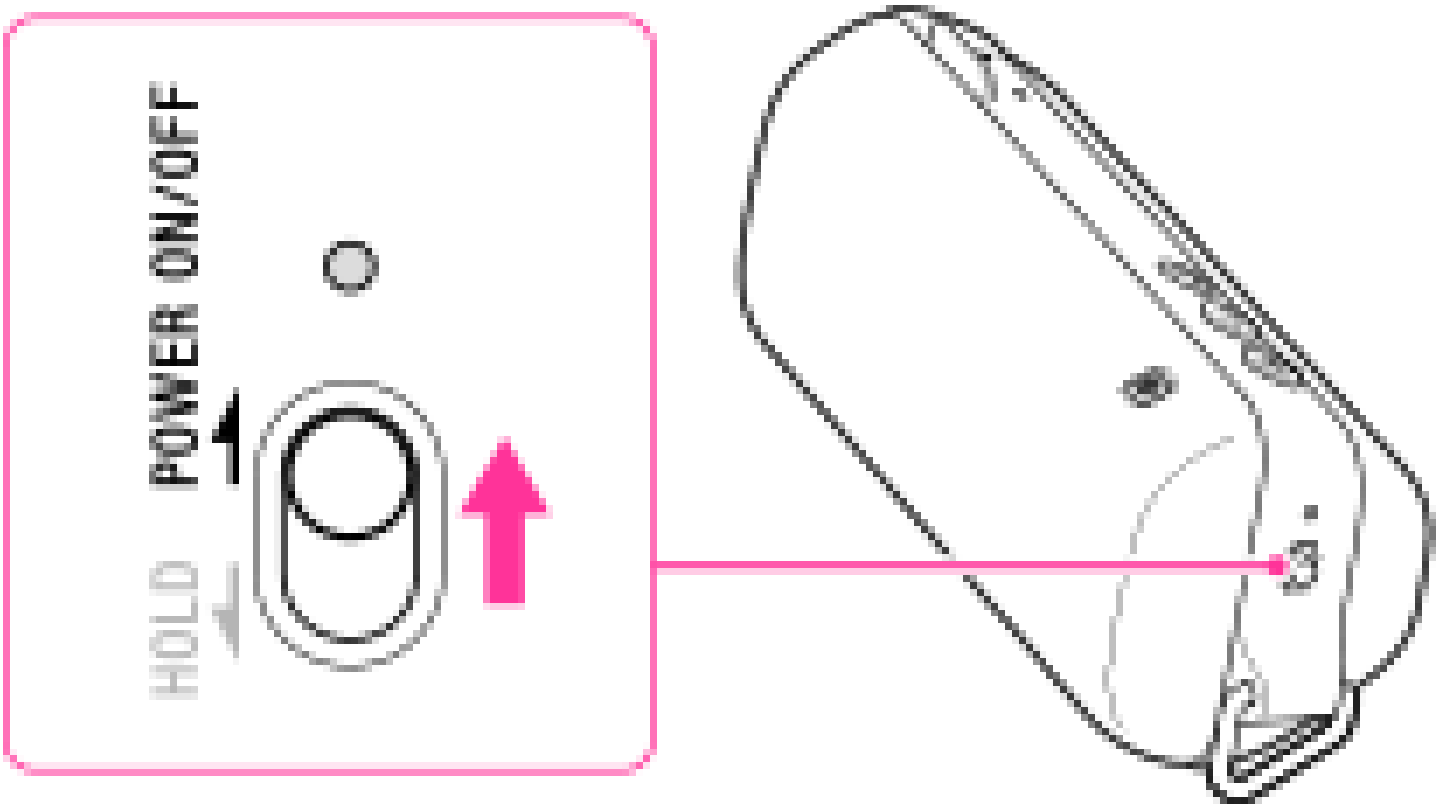


Le témoin ✱ (BLUETOOTH) (bleu) clignote rapidement en mode de pairage.

3. Effectuez la procédure de pairage sur le périphérique BLUETOOTH pour détecter le système.
   Lorsque la liste des périphériques détectés apparaît sur l'écran du périphérique BLUETOOTH, sélectionnez «SONY:SRS-BTS50».
   Si un code est demandé sur l'écran d'un périphérique BLUETOOTH, saisissez « 0000 ».
   Un code peut être appelé « Code d'authentification », « Code PIN », « Numéro PIN » ou « Mot de passe ».
4. Établissez la connexion BLUETOOTH à partir du périphérique BLUETOOTH.
   Une fois le système connecté avec le périphérique BLUETOOTH, le témoin (BLUETOOTH) (bleu) cesse de clignoter et reste allumé.

### Conseil

- Pour supprimer toutes les informations de pairage, voir « Que puis-je faire pour résoudre un problème? »

### Remarques

- Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le périphérique BLUETOOTH.
- Lorsque vous voulez apparier un périphérique BLUETOOTH non doté d'un écran ou qui n'affiche pas la liste des périphériques détectés, vous pouvez essayer de régler à la fois le système et le périphérique BLUETOOTH sur le mode de pairage. À ce stade, si un autre code que « 0000 » est défini sur le périphérique BLUETOOTH, le pairage avec le système est impossible.
- Une fois que les périphériques BLUETOOTH sont appariés, aucun autre pairage n'est nécessaire, sauf dans les cas suivants :
  - Les informations de pairage sont supprimées après une réparation, etc.
  - Le système est apparié à 9 périphériques ou plus. Le système peut être apparié à 8 périphériques au maximum ; si un nouveau périphérique est apparié alors que 8 autres le sont déjà, le périphérique dont la dernière date de connexion est la plus ancienne parmi les 8 périphériques appariés est remplacé par le nouveau.
  - Si la reconnaissance du système par le périphérique à connecter est

supprimée.

- Si le système est initialisé, les informations de pairage sont supprimées.

Copyright 2013 Sony Corporation

# Pairage et connexion avec d’autres périphériques BLUETOOTH

1. Placez le périphérique BLUETOOTH dans un rayon d’1 mètre (3 pi) du système.
2. Faites glisser le commutateur POWER/HOLD en position POWER ON/OFF et maintenez-le ainsi jusqu’à ce que le témoin d’alimentation vert s’allume afin de mettre le système sous tension.

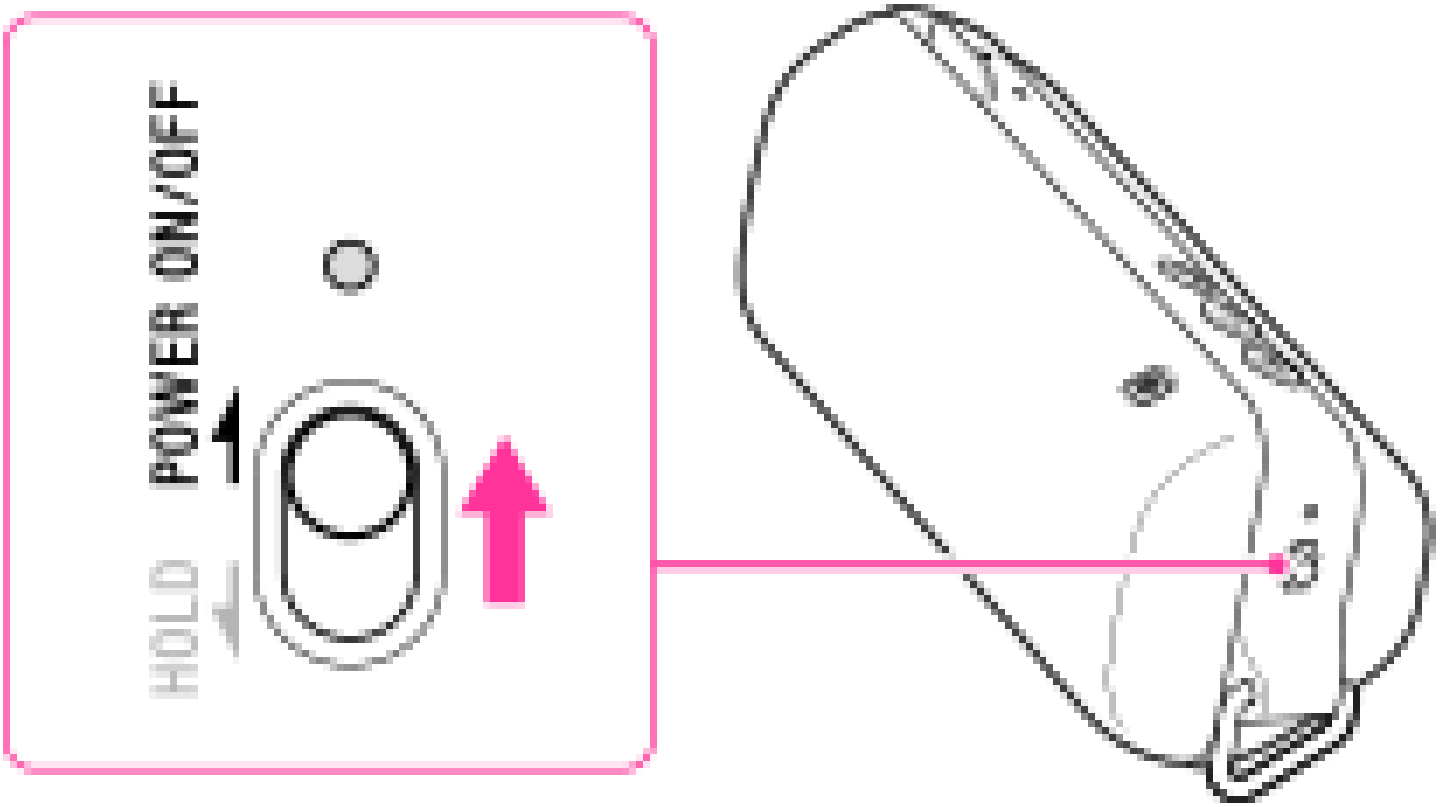


3. Appuyez sur le bouton INPUT/PAIRING et maintenez-le enfoncé pendant environ 2 secondes jusqu’à ce que le témoin (BLUETOOTH) (bleu) commence à clignoter rapidement.

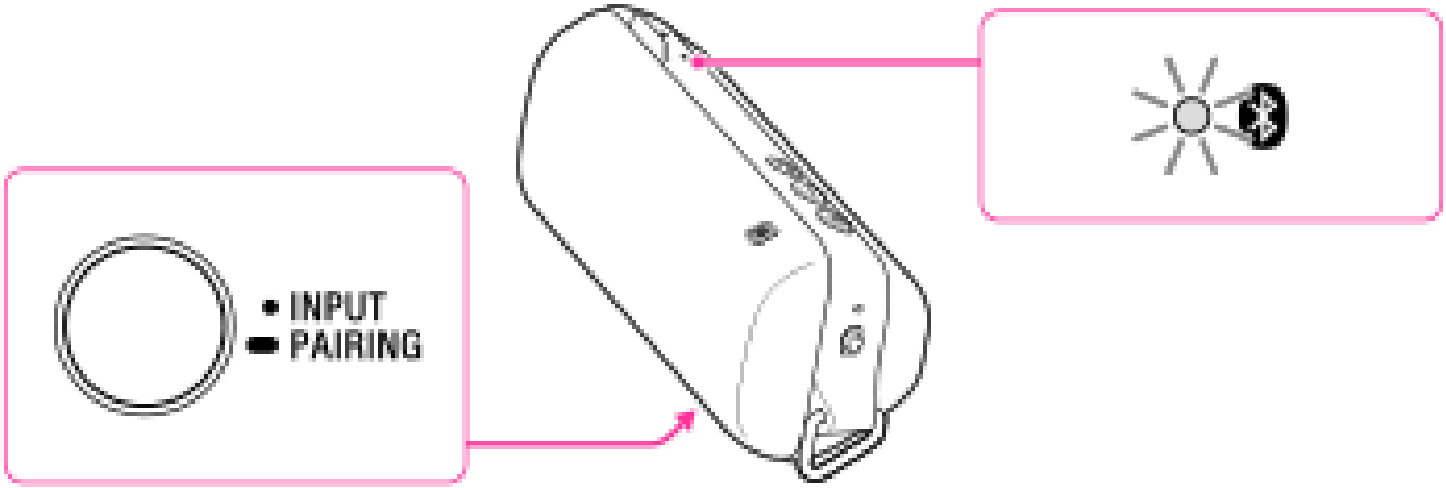


4. Effectuez la procédure de pairage sur le périphérique BLUETOOTH pour détecter le système.
   Lorsque la liste des périphériques détectés apparaît sur l'écran du périphérique BLUETOOTH, sélectionnez « SONY:SRS-BTS50 ».
   Si un code est demandé sur l'écran d'un périphérique BLUETOOTH, saisissez « 0000 ».
   Un code peut être appelé « Code d'authentification », « Code PIN », « Numéro PIN » ou « Mot de passe ».
5. Établissez la connexion BLUETOOTH à partir du périphérique BLUETOOTH.
   Une fois le système connecté avec le périphérique BLUETOOTH, le témoin (BLUETOOTH) (bleu) cesse de clignoter et reste allumé.

### Conseils

- Pour effectuer un pairage avec d'autres périphériques BLUETOOTH, répétez les étapes 3 à 5 pour chaque appareil.
- Pour supprimer toutes les informations de pairage, voir « Que puis-je faire pour résoudre un problème?»

### Remarques

- Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le périphérique BLUETOOTH.
- Lorsque vous voulez apparier un périphérique BLUETOOTH non doté d'un écran ou qui n'affiche pas la liste des périphériques détectés, vous pouvez essayer de régler à la fois le système et le périphérique BLUETOOTH sur le

mode de pairage. À ce stade, si un autre code que « 0000 » est défini sur le périphérique BLUETOOTH, le pairage avec le système est impossible.

- Une fois que les périphériques BLUETOOTH sont appariés, aucun autre pairage n’est nécessaire, sauf dans les cas suivants :
  - Les informations de pairage sont supprimées après une réparation, etc.
  - Le système est apparié à 9 périphériques ou plus. Le système peut être apparié à 8 périphériques au maximum ; si un nouveau périphérique est apparié alors que 8 autres le sont déjà, le périphérique dont la dernière date de connexion est la plus ancienne parmi les 8 périphériques appariés est remplacé par le nouveau.
  - Si la reconnaissance du système par le périphérique à connecter est supprimée.
  - Si le système est initialisé, les informations de pairage sont supprimées.

Copyright 2013 Sony Corporation

# Connexion à un périphérique BLUETOOTH apparié

1. Placez le périphérique BLUETOOTH dans un rayon d’1 mètre (3 pi) du système.
2. Faites glisser le commutateur POWER/HOLD en position POWER ON/OFF et maintenez-le ainsi jusqu’à ce que le témoin d’alimentation vert s’allume afin de mettre le système sous tension.

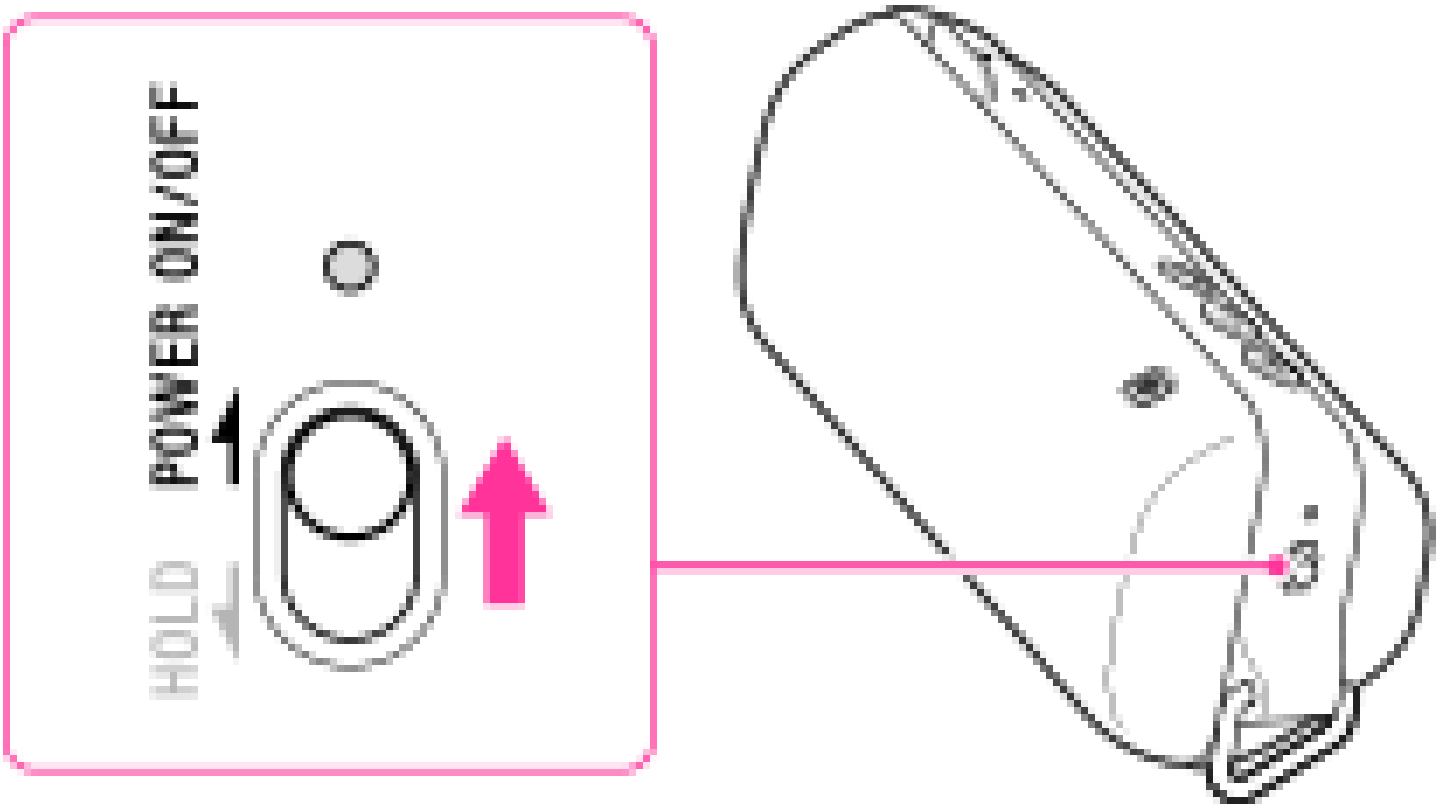


3. Si le témoin ✱ (BLUETOOTH) (bleu) est éteint, appuyez une fois sur le bouton INPUT/PAIRING pour que le témoin ✱ (BLUETOOTH) (bleu) clignote.

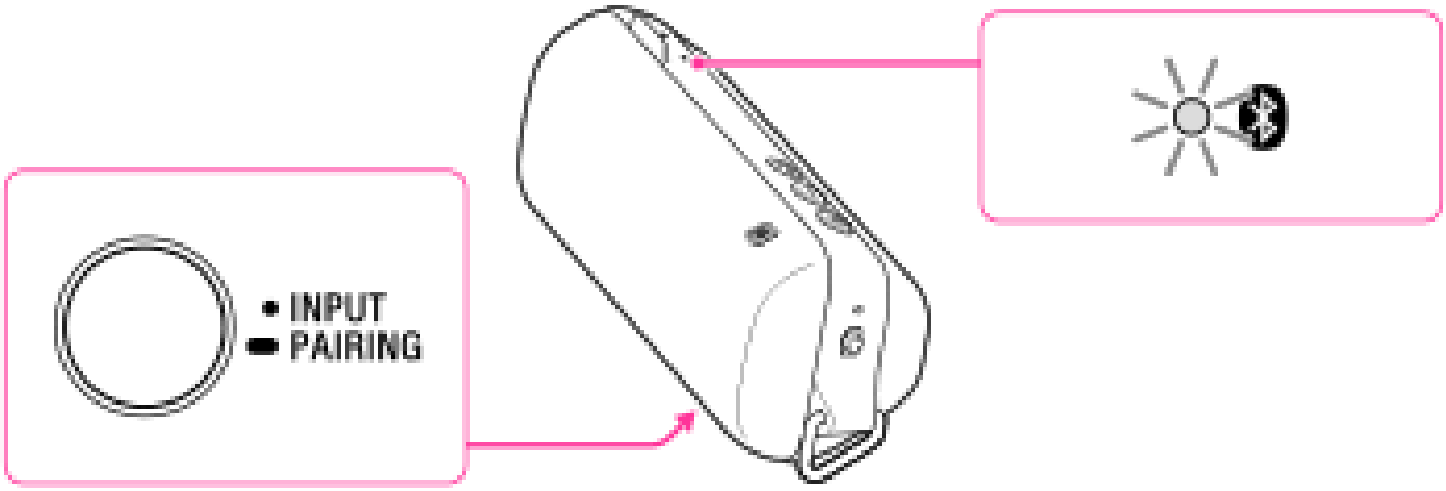


4. Établissez la connexion BLUETOOTH à partir du périphérique BLUETOOTH.
   Une fois le système connecté au périphérique BLUETOOTH, le témoin (BLUETOOTH) (bleu) cesse de clignoter et reste allumé.

---

Copyright 2013 Sony Corporation

# Sélection de la qualité de lecture en continu audio BLUETOOTH

Les modes « Priorité à la connexion stable » et « Priorité à la qualité sonore » sont disponibles sous forme d’options pour la sélection de la qualité de lecture de la lecture audio en continu BLUETOOTH. « Priorité à la connexion stable » est défini comme paramètre par défaut.

## Codec pris en charge

Priorité à la connexion stable : SBC
Priorité à la qualité sonore : AAC ou SBC

## Définir la « Priorité à la qualité sonore »

1. Faites glisser le commutateur POWER/HOLD en position POWER ON/OFF et maintenez-le ainsi jusqu’à ce que le système émette un bip et que le témoin d’alimentation (vert) s’éteigne.

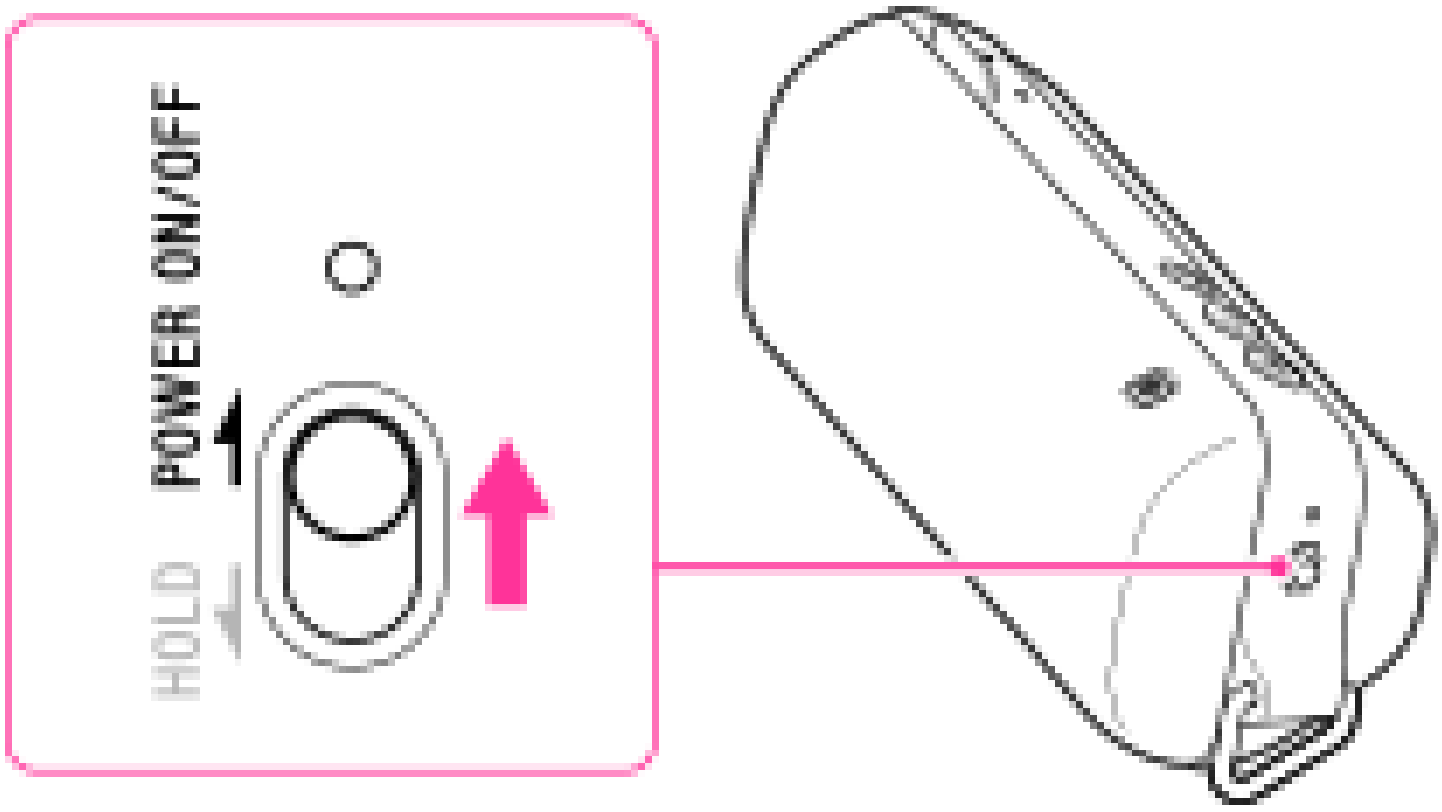


2. Maintenez le bouton (appel) enfoncé et faites glisser le commutateur POWER/HOLD en position POWER ON/OFF et maintenez-le ainsi jusqu'à ce que le témoin d'alimentation vert s'allume.

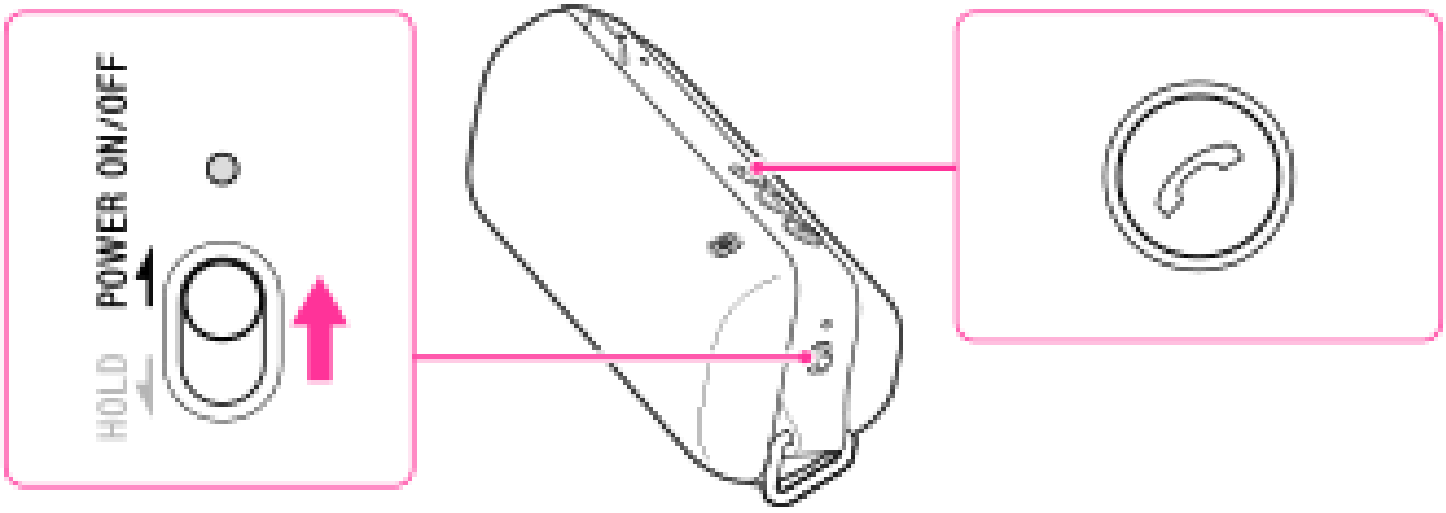


## Remarque

- La communication peut devenir instable en mode « Priorité à la qualité sonore » selon les réglages de votre périphérique BLUETOOTH et les conditions ambiantes du lieu dans lequel vous utilisez votre système. Réinitialisez le système en mode « Priorité à la connexion stable » en exécutant les étapes 1

et 2 ci-dessus.

Copyright 2013 Sony Corporation

# Technologie NFC

NFC (Near Field Communication) est une technologie permettant d’établir une communication sans fil à courte portée entre divers périphériques, tels que des téléphones portables et des étiquettes électroniques. Grâce à la fonction NFC, la communication de données peut être réalisée facilement en touchant simplement le symbole pertinent ou l’emplacement désigné sur les périphériques compatibles avec NFC.

Copyright 2013 Sony Corporation

# Préparation sur le smartphone

Si le système d’exploitation de votre smartphone est Android 2.3.3 ou version ultérieure, mais antérieure à Android 4.1, vous devez préparer votre smartphone comme décrit ci-dessous.
Si le système d’exploitation de votre smartphone est Android 4.1, cette préparation n’est pas nécessaire.

Une application pour la fonction NFC doit être installée sur le smartphone.
Téléchargez l’application « Connexion NFC facile » à partir de Google Play et installez-la.
Il est possible que l’application ne soit pas disponible dans certains pays et/ou dans certaines régions.

1. Téléchargez et installez l’application « Connexion NFC facile ».
   Consultez le site Web suivant :
   https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sony.easyconnect

   Avec le code en deux dimensions :
   Utilisez une application de lecture de code en deux dimensions.

2. Réglez le smartphone pour que la fonction NFC puisse être utilisée.
   Pour plus de détails, consultez le manuel du smartphone.
3. Démarrez l’application « Connexion NFC facile » sur le smartphone.
   Vérifiez que l’écran de l’application est affiché.

## Conseil

- Selon votre smartphone, il n’est peut-être pas nécessaire de télécharger

« Connexion NFC facile » pour connecter le système à votre smartphone par simple contact. Dans ce cas, le fonctionnement et les spécifications peuvent différer de la présente description. Pour plus de détails, consultez le manuel fourni avec votre smartphone.

---

Copyright 2013 Sony Corporation

# À propos de l’application « Connexion NFC facile »

« Connexion NFC facile » est l’application Sony originale pour Android disponible sur Google Play Store.
Pour en savoir plus sur les fonctions, effectuez une recherche sur « Connexion NFC facile » et téléchargez l’application gratuite.
Il est possible que l’application ne soit pas disponible dans certains pays et/ou dans certaines régions.

## Conseil

- Selon votre smartphone, il n’est peut-être pas nécessaire de télécharger «Connexion NFC facile» pour connecter le système à votre smartphone par simple contact. Dans ce cas, le fonctionnement et les spécifications peuvent différer de la présente description. Pour plus de détails, consultez le manuel fourni avec votre smartphone.

Copyright 2013 Sony Corporation

# Connexion à un smartphone par simple contact

En mettant le système en contact avec un smartphone, celui-ci est automatiquement mis sous tension, puis procède au pairage et à la connexion BLUETOOTH.

1. Mettez le système en contact avec un smartphone.
   Déverrouillez préalablement l’écran du smartphone.
   Placez le smartphone sur la partie marquée d’un N du système.
   Maintenez le contact entre le système et le smartphone jusqu’à ce que le smartphone réagisse.

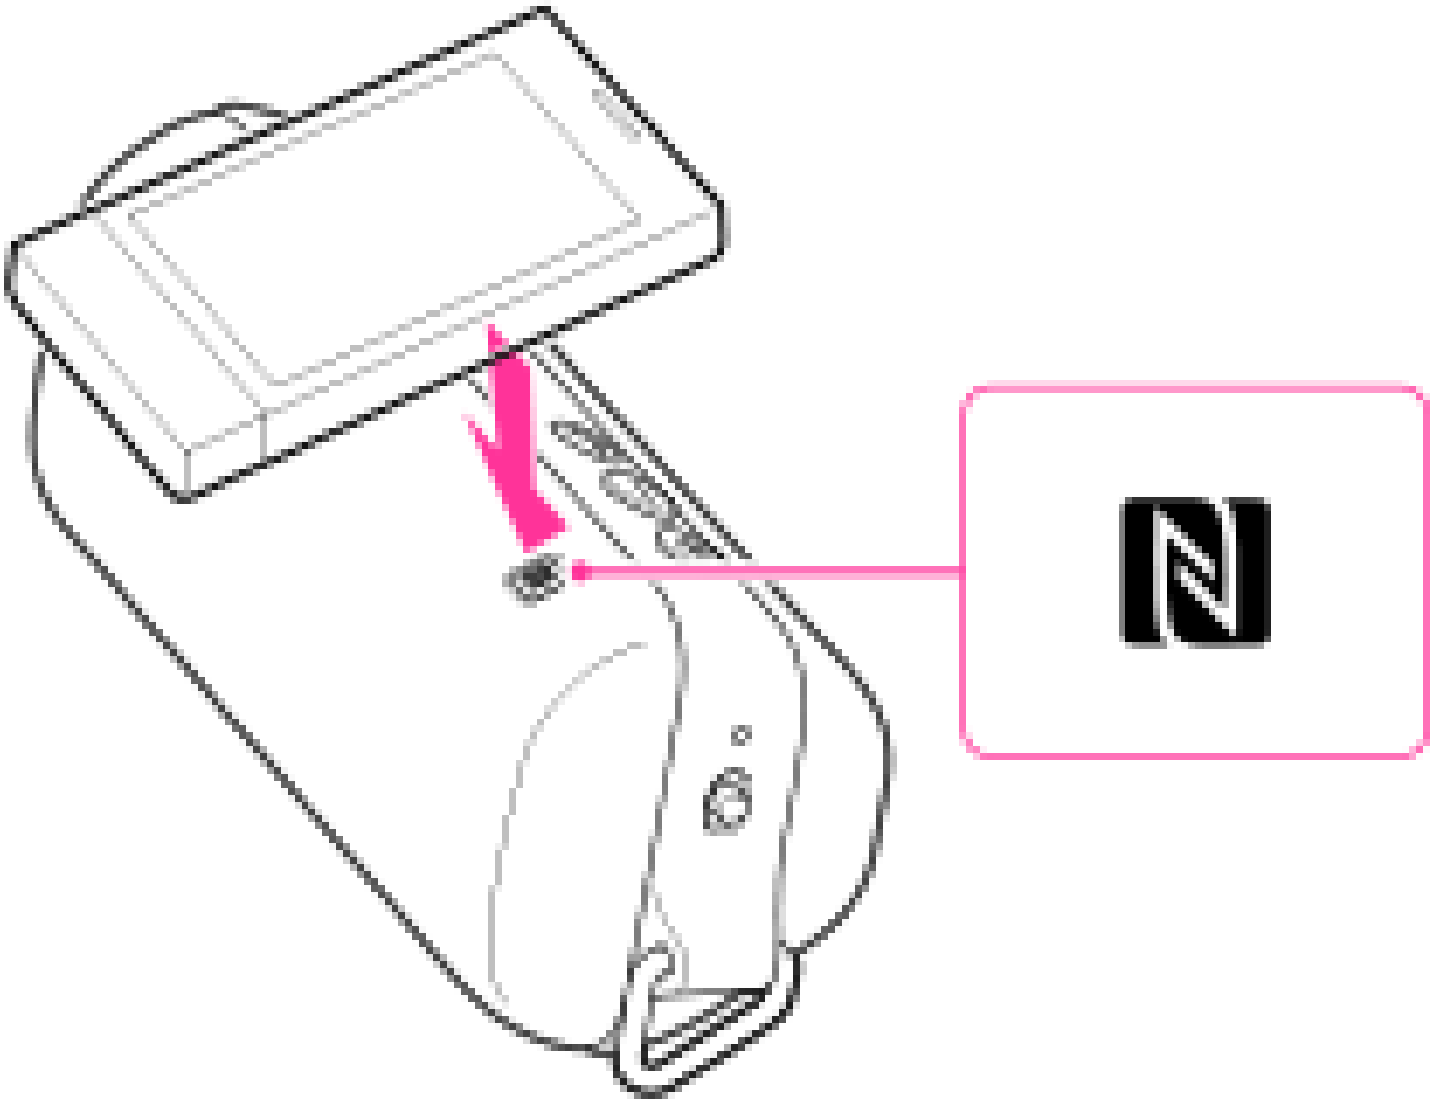

Pour finaliser la connexion, suivez les instructions affichées à l’écran du smartphone.

Si le témoin (BLUETOOTH) (bleu) cesse de clignoter et reste allumé, le système est connecté au smartphone.

Reportez-vous au manuel du smartphone pour l’emplacement qu’il est prévu de toucher sur le smartphone.

## Conseils

- Si vous ne parvenez pas à connecter le système, essayez ce qui suit.
  - Démarrez l’application « Connexion NFC facile » sur le smartphone et déplacez lentement le smartphone sur la lettre N du système.
  - Si le smartphone se trouve dans un étui, sortez-le de l’étui.
- Si vous mettez en contact un smartphone qui est connecté à un autre casque

d’écoute BLUETOOTH compatible NFC, etc., au système, le smartphone est déconnecté des périphériques BLUETOOTH précédents et connecté au système par ce simple contact (fonction de basculement).

Copyright 2013 Sony Corporation

# Déconnexion du smartphone par simple contact

Vous pouvez déconnecter le système du smartphone en mettant en contact le système avec celui-ci.

1. Mettez le système en contact avec le smartphone.
   Placez le smartphone sur la partie marquée d’un N du système.

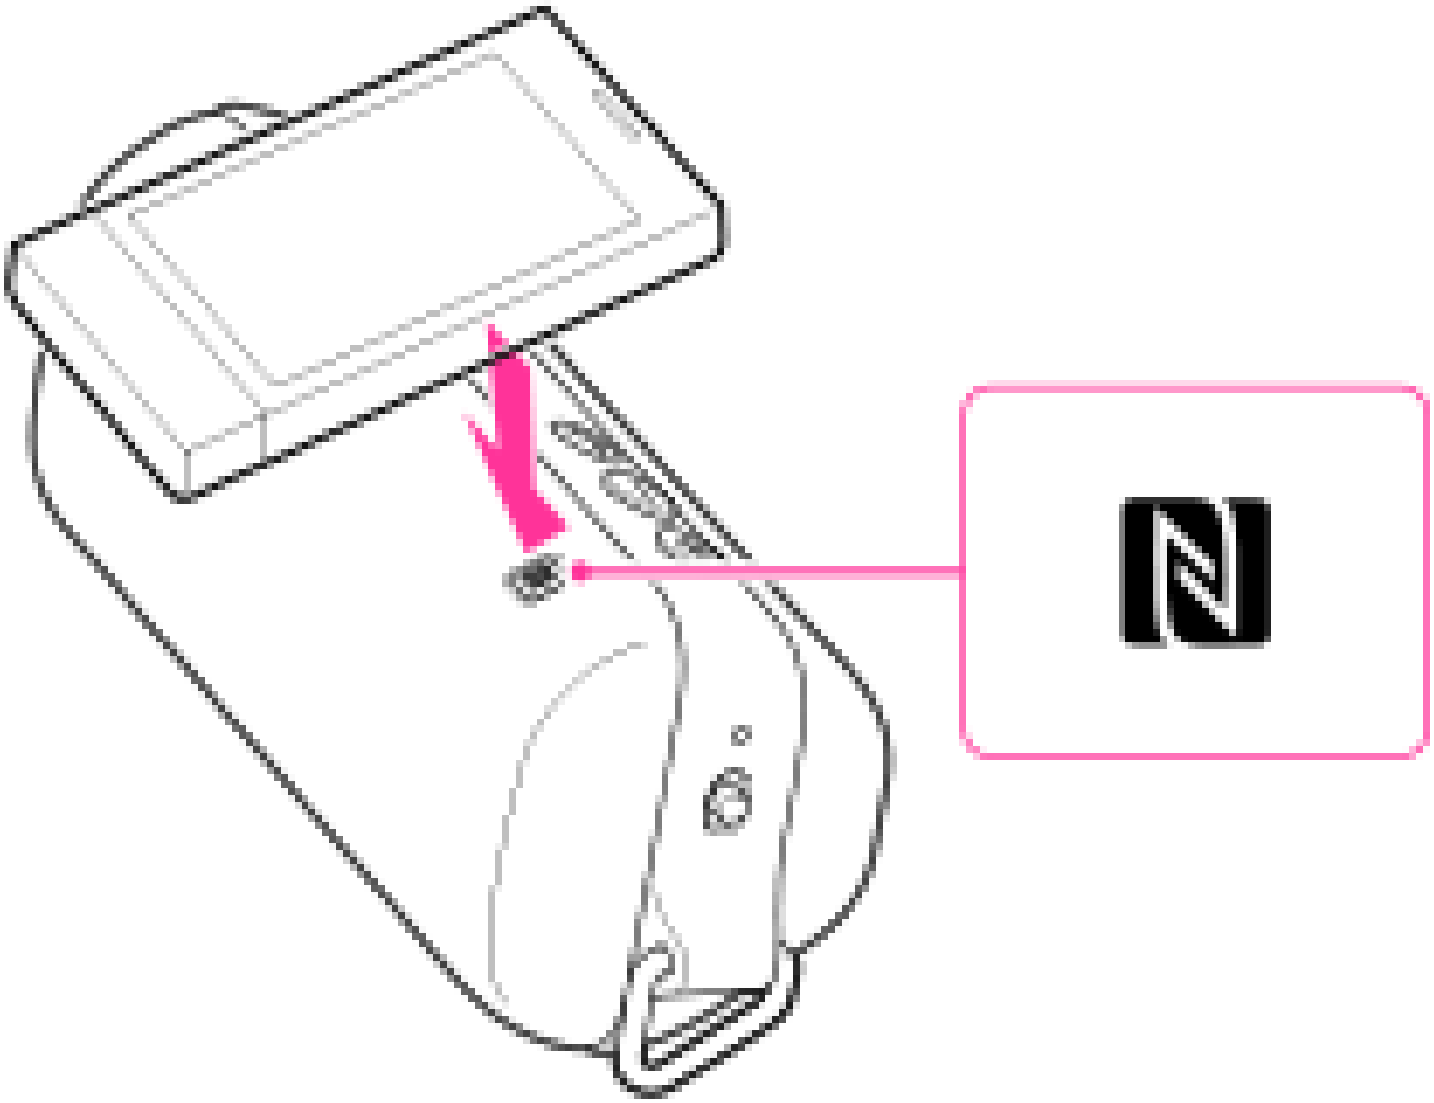

## Conseil

- Une fois le système déconnecté du smartphone par simple contact, il se met automatiquement hors tension grâce à la fonction de mise hors tension automatique. [Détails]

---

Copyright 2013 Sony Corporation

# Changement de périphérique par simple contact

- Lorsque le système est connecté à un périphérique BLUETOOTH, si vous mettez un smartphone en contact avec le système, ce dernier se connecte au smartphone qui l’a touché en dernier.
- Si vous mettez le smartphone qui est connecté au système en contact avec un autre casque d’écoute BLUETOOTH ou une enceinte BLUETOOTH compatible NFC, le smartphone se déconnecte du système, et se connecte au périphérique BLUETOOTH mis en contact.

Copyright 2013 Sony Corporation

# Écoute de musique

Vous pouvez écouter de la musique et effectuer les opérations de base à distance d’un périphérique BLUETOOTH via une connexion BLUETOOTH. Le périphérique BLUETOOTH est requis pour prendre en charge les profils BLUETOOTH suivants.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) : permet de profiter d’un contenu audio de qualité supérieure sans fil.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) : permet de régler le volume d’un périphérique BLUETOOTH.

1. Connectez le système à un périphérique BLUETOOTH.
2. Écoutez de la musique ou regardez une vidéo sur le périphérique BLUETOOTH.

## Conseil

- En fonction du périphérique BLUETOOTH, il peut être nécessaire de régler le volume ou de régler le paramètre de sortie audio sur le périphérique connecté.

## Pour régler le volume

Appuyez sur le bouton VOL +/–. Le bouton + est doté d’un point tactile.
Le témoin d’alimentation (vert) clignote 3 fois lors de la sélection du volume le plus bas ou le plus élevé.

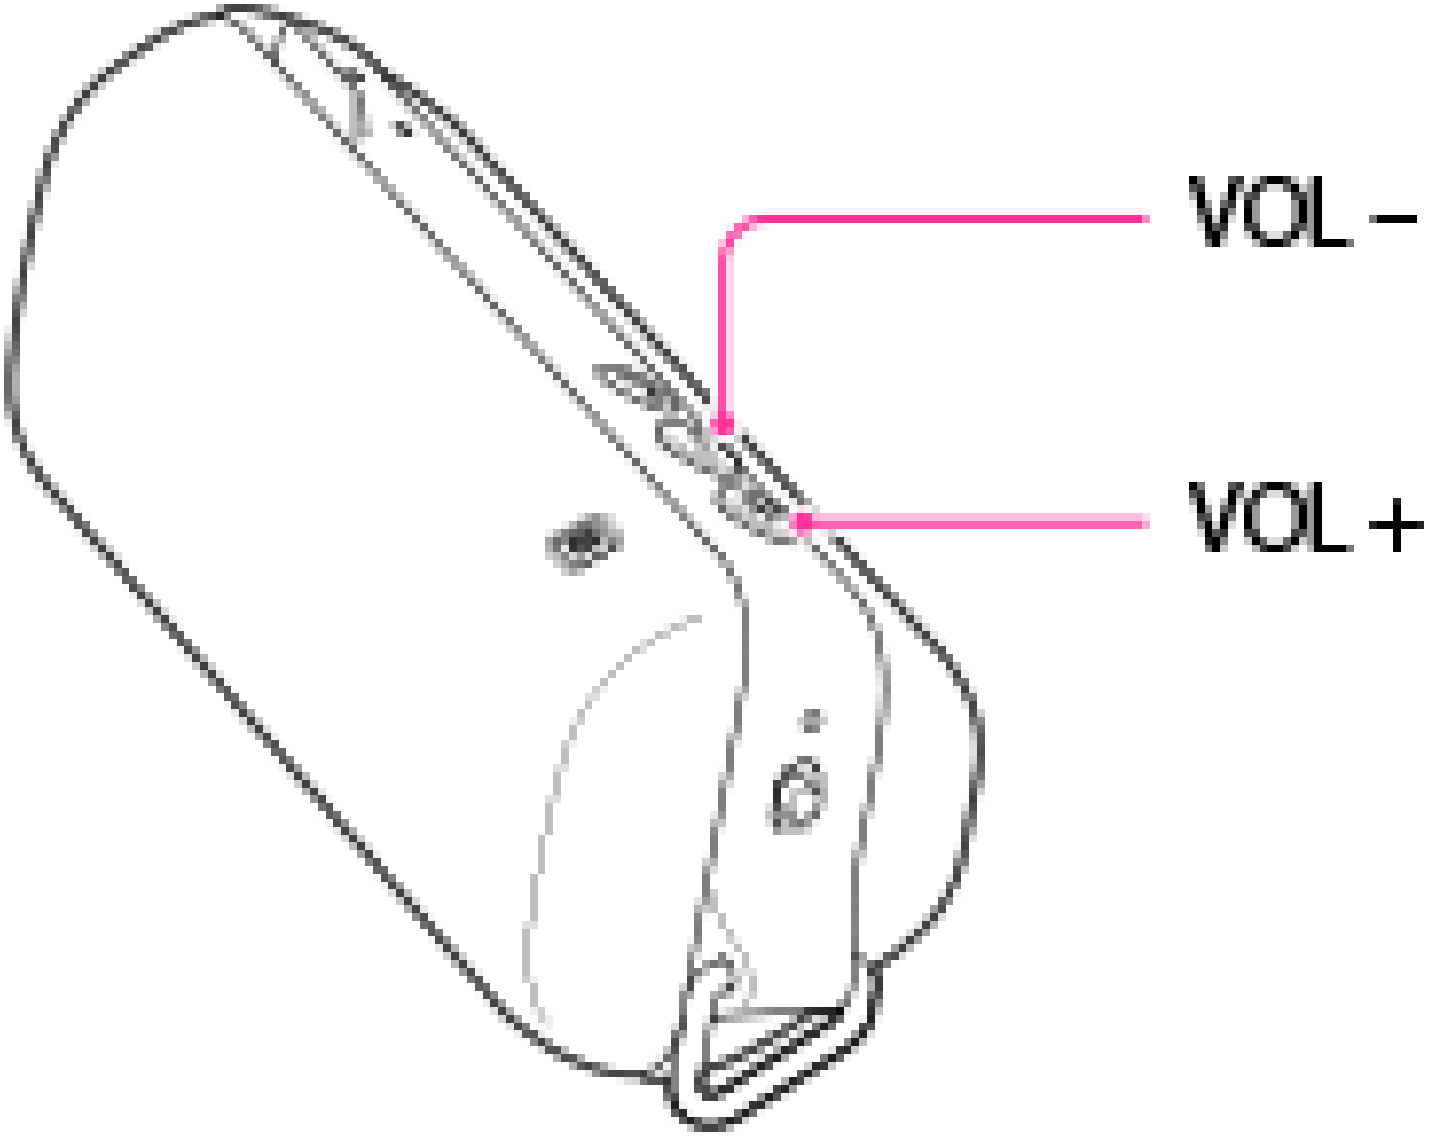


## Lorsque vous avez terminé d’utiliser le système

Lorsque vous avez terminé d’utiliser le système, effectuez l’une des opérations suivantes.

- Désactivez la fonction BLUETOOTH sur le périphérique BLUETOOTH connecté au système.
- Désactivez le périphérique BLUETOOTH connecté au système.
- Mettez le système hors tension.
- Mettez à nouveau le smartphone en contact avec le système (si votre smartphone est équipé de la fonction NFC).

## Conseil

- Quand vous avez terminé d’écouter de la musique, la connexion BLUETOOTH peut s’arrêter automatiquement, selon le périphérique BLUETOOTH.

## Remarque

- Si les conditions de communication sont mauvaises, le périphérique BLUETOOTH risque de ne pas réagir correctement aux commandes du système.

---

## Rubrique associée

Pairage et connexion avec un périphérique BLUETOOTH
Pairage et connexion avec d’autres périphériques BLUETOOTH
Connexion à un périphérique BLUETOOTH apparié
Connexion à un smartphone par simple contact

---

Copyright 2013 Sony Corporation

# Utilisation du système en branchant un câble de connexion audio (non fourni)

Vous pouvez utiliser le système comme un système de haut-parleur filaire ordinaire.

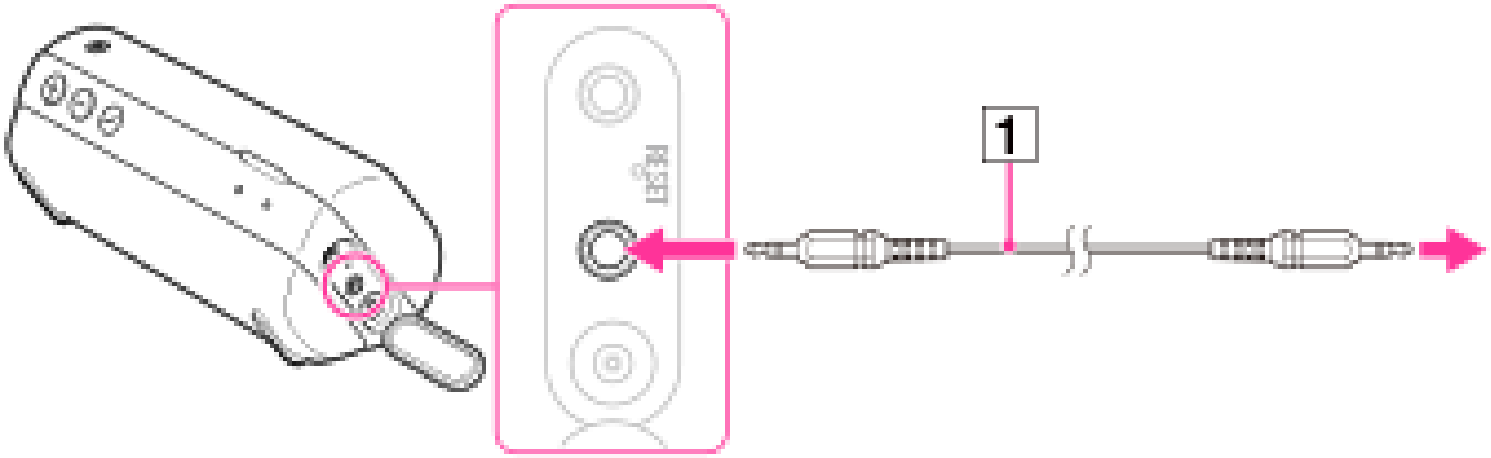


1 Câble de raccordement audio équipé d'une miniprise stéréo (non fourni)

1. Raccordez le système au périphérique que vous souhaitez écouter.
2. Mettez le système sous tension.
3. Vérifiez que le témoin (BLUETOOTH) (bleu) est éteint.
   Si le témoin (BLUETOOTH) (bleu) est allumé ou clignote, appuyez sur le bouton INPUT/PAIRING pour éteindre le témoin (BLUETOOTH).

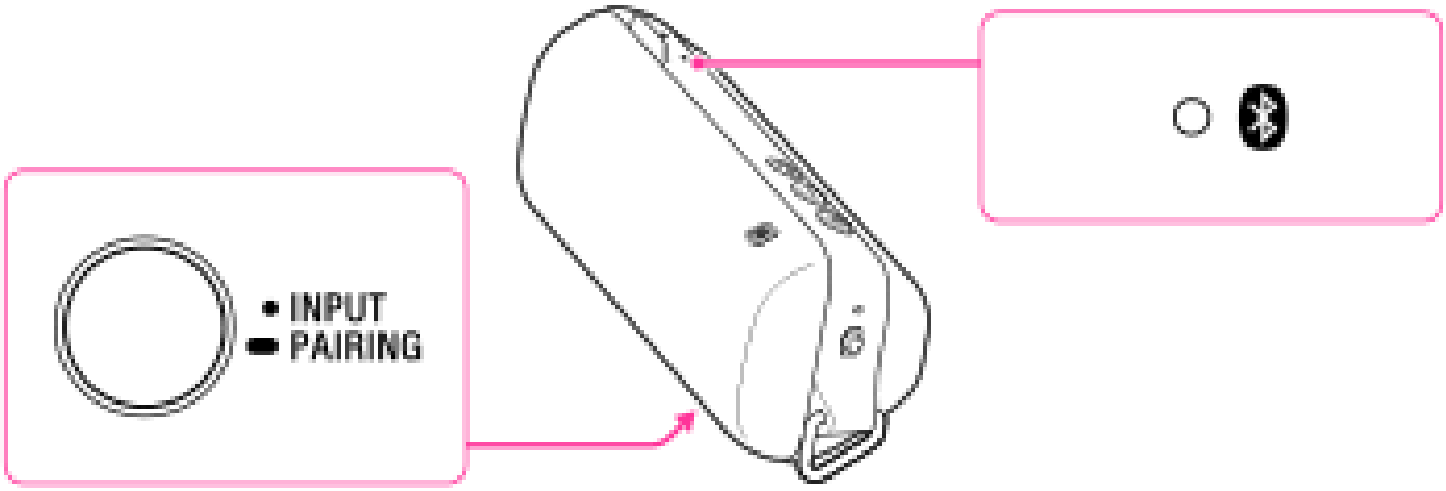


4. Démarrez la lecture et réglez le volume à un niveau approprié sur le périphérique connecté.
5. Réglez le volume à l’aide des boutons VOL +/– sur le système.

## Remarque

- Utilisez un câble de raccordement audio de 3 m (environ 10 pi) au maximum.

---

Copyright 2013 Sony Corporation

# Profiter de l’effet surround

Pour utiliser la fonction surround, orientez le système vers le haut.

## Pour activer la fonction surround

Orientez le système vers le haut.

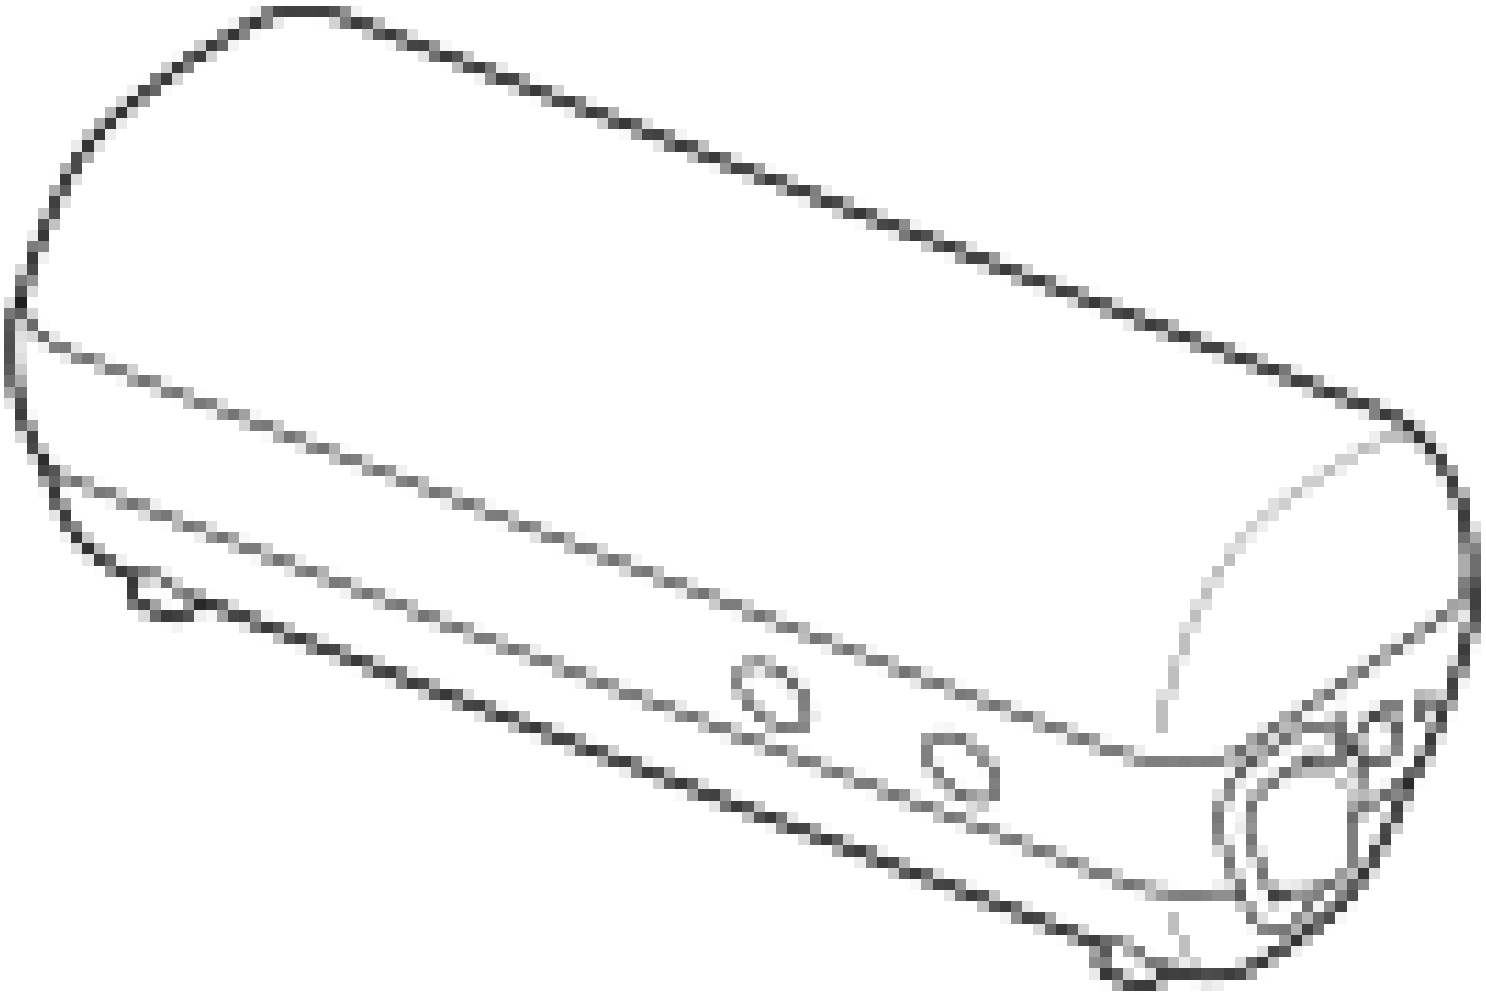

## Pour désactiver la fonction surround

Orientez le système vers les auditeurs.

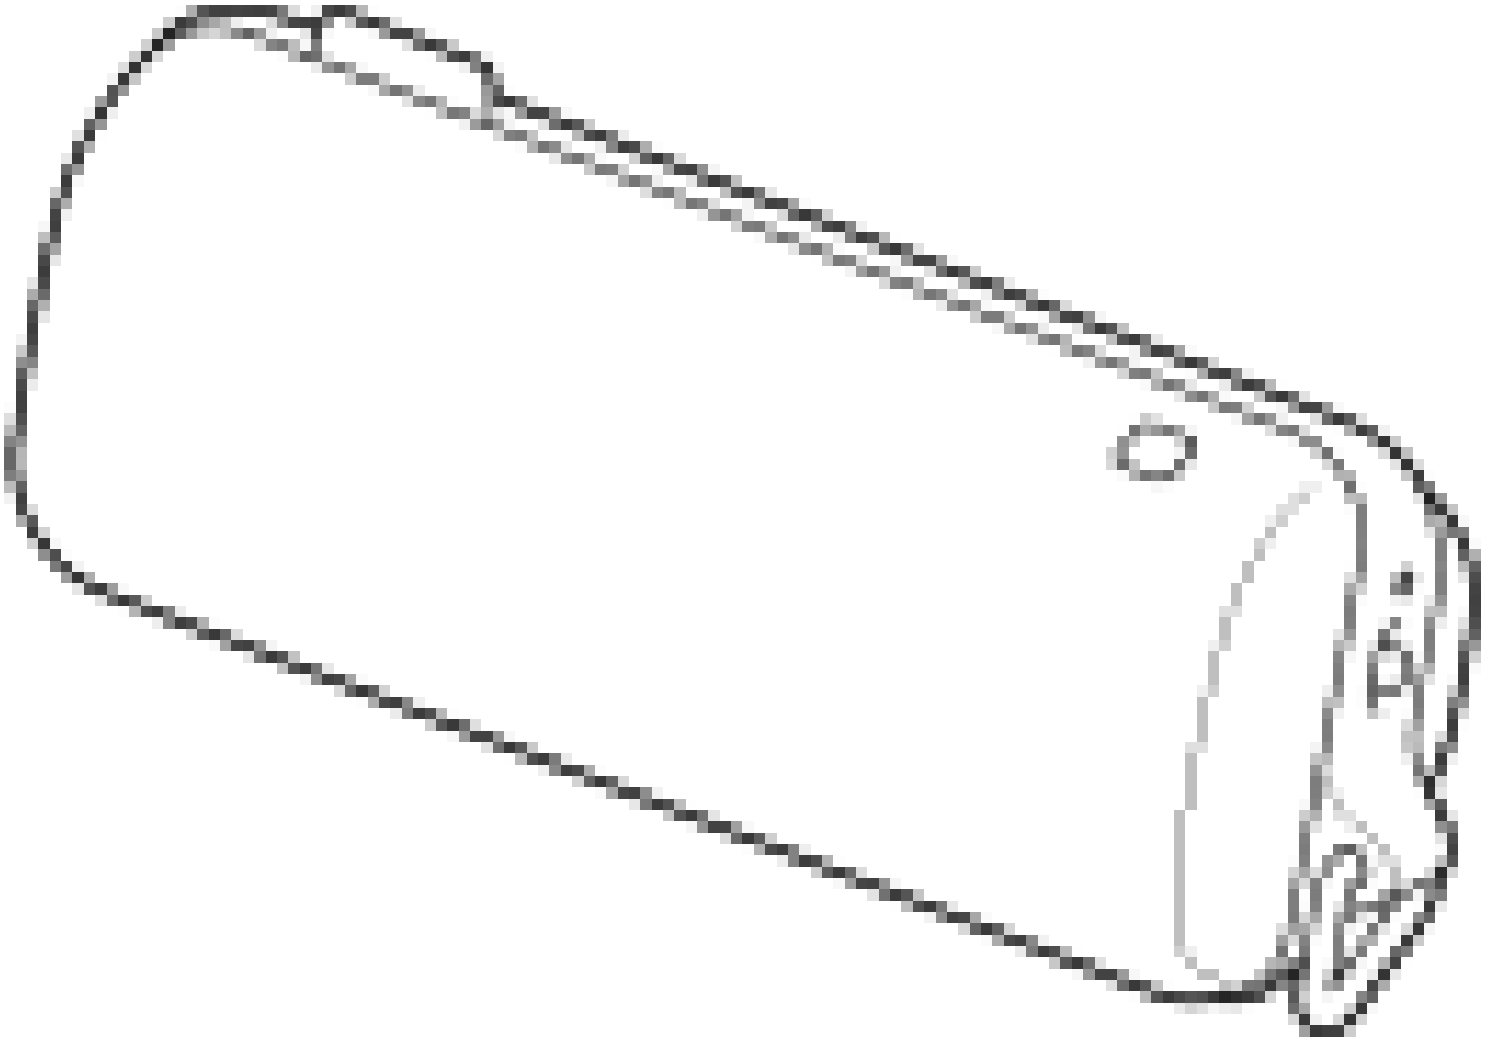

## Remarques

- Il est possible que certaines musiques comportent très peu d’effets surround.
- Si vous réglez le commutateur POWER/HOLD sur HOLD, la fonction d’effet sound est inopérante.

Copyright 2013 Sony Corporation

# Passage d’un appel

Vous pouvez passer un appel téléphonique en mains-libres avec un téléphone portable BLUETOOTH prenant en charge le profil BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile) ou HSP (Headset Profile), via une connexion BLUETOOTH.
Si votre téléphone portable BLUETOOTH prend en charge à la fois les profils HFP et HSP, réglez-le sur HFP.

1. Connectez le système à un téléphone portable BLUETOOTH.
2. Utilisez les touches de votre téléphone portable BLUETOOTH pour passer un appel.
   Vérifiez que vous entendez la tonalité à partir du système, puis parlez dans le microphone du système.
   Si le système n’émet aucune tonalité, basculez le périphérique d’appel sur le système en appuyant sur le bouton (appel) du système pendant environ 2 secondes.
   Pour plus d’informations sur cette opération, reportez-vous au manuel fourni avec votre téléphone portable BLUETOOTH.

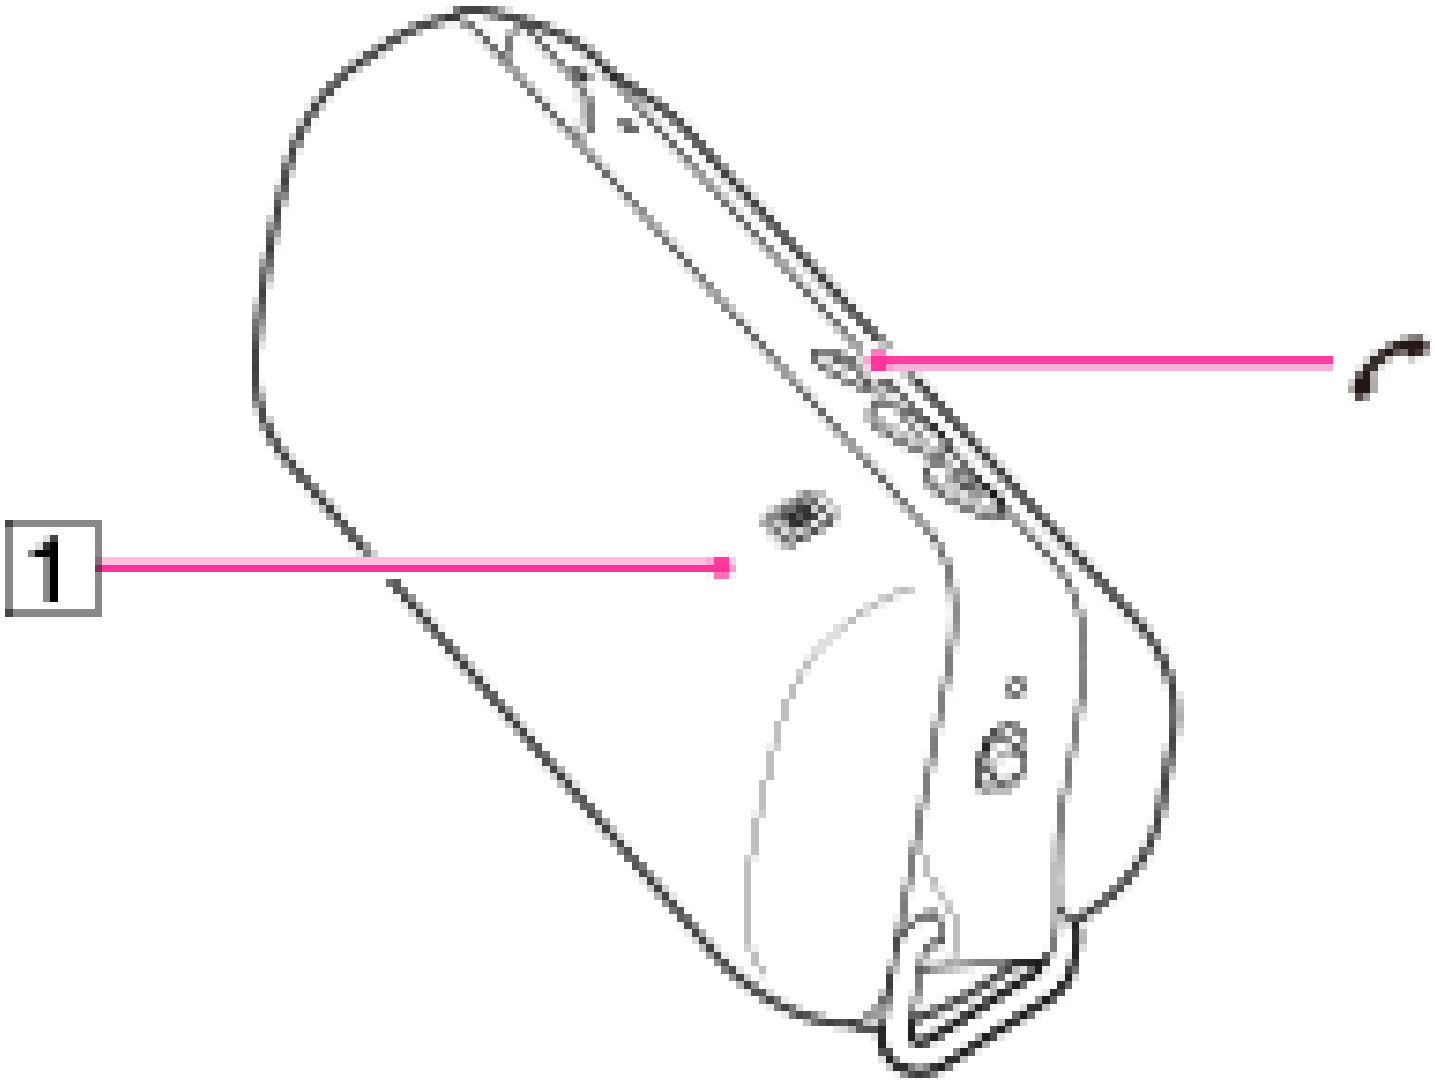


1 Microphone

## Pour régler le volume

Appuyez sur le bouton VOL +/–.
Le témoin d’alimentation (vert) clignote 3 fois lors de la sélection du volume le plus bas ou le plus élevé.

## Conseils

- Vous ne pouvez pas régler le volume lorsque vous n’êtes pas en conversation.
- Si l’appelant n’entend pas votre voix ou ne l’entend que très faiblement, parlez face au microphone du système.

## Mettre fin à un appel

Appuyez sur le bouton (appel).

## Lorsque vous avez terminé d’utiliser le système

Lorsque vous avez terminé d’utiliser le système, effectuez l’une des opérations suivantes.

- Désactivez la fonction BLUETOOTH sur le périphérique BLUETOOTH connecté au système.
- Désactivez le périphérique BLUETOOTH connecté au système.
- Mettez le système hors tension.
- Mettez à nouveau le smartphone en contact avec le système (si votre smartphone est équipé de la fonction NFC)

---

## Rubrique associée

Pairage et connexion avec un périphérique BLUETOOTH
Pairage et connexion avec d’autres périphériques BLUETOOTH
Connexion à un périphérique BLUETOOTH apparié
Connexion à un smartphone par simple contact

---

Copyright 2013 Sony Corporation

# Réception d’un appel

Vous pouvez passer un appel téléphonique en mains-libres avec un téléphone portable BLUETOOTH prenant en charge le profil BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile) ou HSP (Headset Profile), via une connexion BLUETOOTH.
Si votre téléphone portable BLUETOOTH prend en charge à la fois les profils HFP et HSP, réglez-le sur HFP.
Lorsqu’un appel entrant se produit, une tonalité est émise via le système.
Les tonalités diffèrent comme décrit ci-après, selon votre téléphone portable BLUETOOTH.

- tonalité réglée sur le système
- tonalité réglée sur le téléphone portable BLUETOOTH
- tonalité réglée sur le téléphone portable BLUETOOTH uniquement pour une connexion BLUETOOTH

1. Connectez le système à un téléphone portable BLUETOOTH.
2. Appuyez sur le bouton (appel) sur le système.

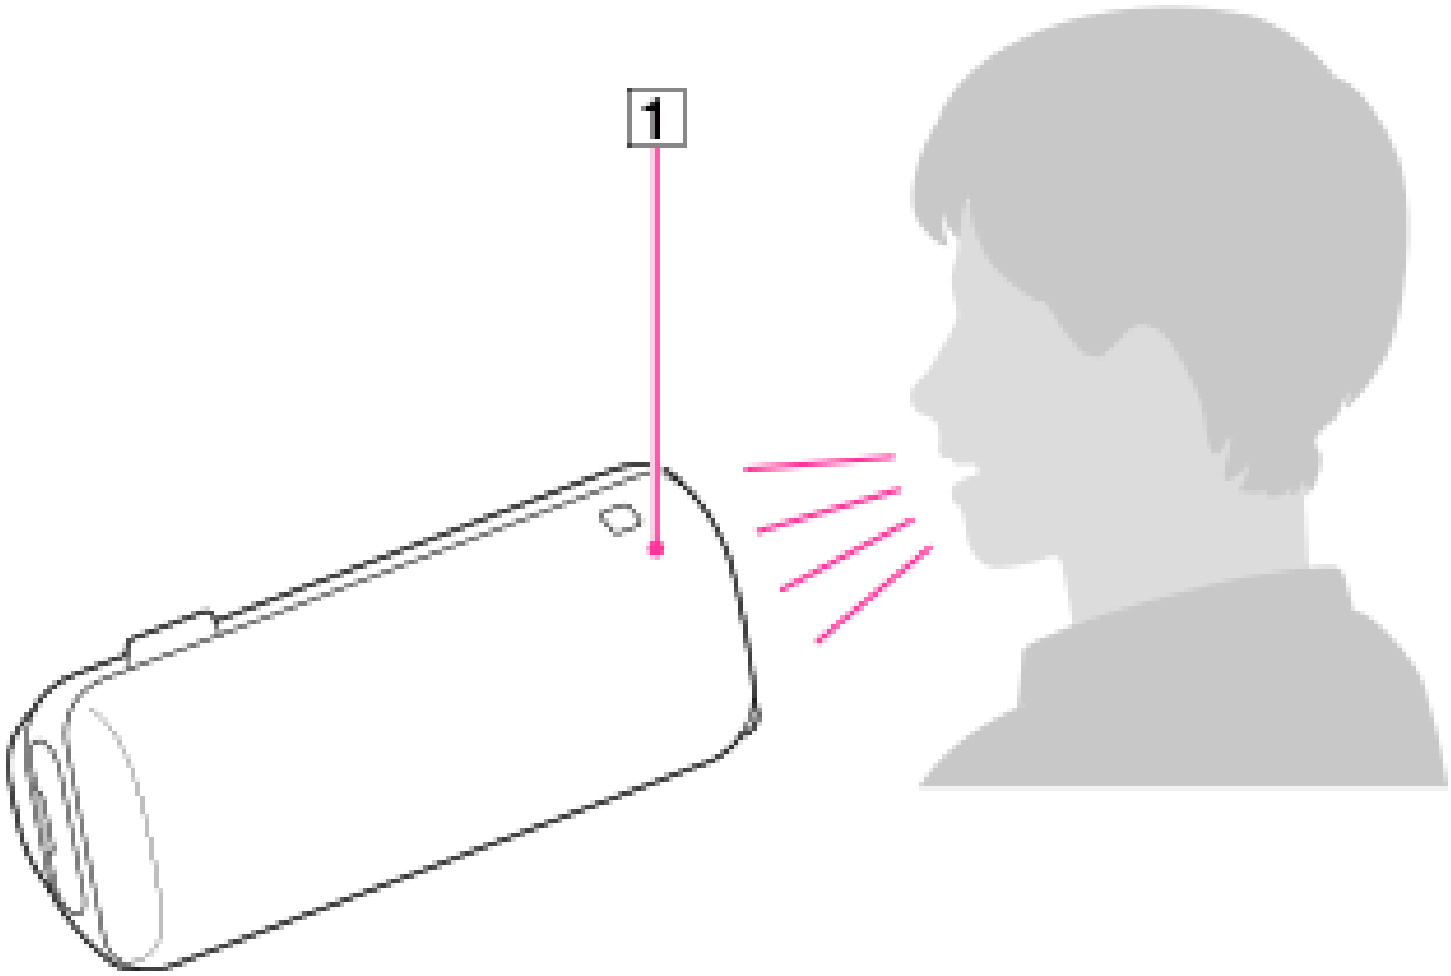


1 Microphone

## Remarque

- La réception d’appel sur un téléphone portable BLUETOOTH peut être soumise à des priorités d’utilisation du combiné sur certains téléphones portables BLUETOOTH. En cas de connexion HFP parlez dans le système en appuyant sur le bouton (appel) du système pendant environ 2 secondes, ou en utilisant votre téléphone portable BLUETOOTH. Pour plus de détails, consultez le manuel fourni avec votre téléphone portable BLUETOOTH.

### Pour régler le volume

Appuyez sur le bouton VOL +/–.
Le témoin d’alimentation (vert) clignote 3 fois lors de la sélection du volume le plus bas ou le plus élevé.

### Conseils

Vous ne pouvez pas régler le volume lorsque vous n’êtes pas en conversation.

- Si l’appelant n’entend pas votre voix ou ne l’entend que très faiblement, parlez face au microphone du système.

### Mettre fin à un appel

Appuyez sur le bouton (appel).

### Lorsque vous avez terminé d’utiliser le système

Lorsque vous avez terminé d’utiliser le système, effectuez l’une des opérations suivantes.

- Désactivez la fonction BLUETOOTH sur le périphérique BLUETOOTH connecté au système.
- Désactivez le périphérique BLUETOOTH connecté au système.
- Mettez le système hors tension.
- Mettez à nouveau le smartphone en contact avec le système (si votre smartphone est équipé de la fonction NFC).

---

Copyright 2013 Sony Corporation

# Contrôle du téléphone portable BLUETOOTH

Les fonctions disponibles peuvent varier en fonction du profil pris en charge par votre téléphone portable BLUETOOTH. Même si le téléphone dispose du même profil, les fonctions varient selon les spécifications. Consultez le manuel fourni avec votre téléphone portable BLUETOOTH.

| État | Bouton (appel) |
|---|---|
| En veille | • Appuyez une fois pour démarrer la numérotation vocale (si le téléphone portable est équipé de cette fonction).<br>• Appuyez pendant 2 secondes environ pour recomposer le numéro. |
| Appel sortant | • Appuyez une fois pour annuler l'appel sortant.<br>• Appuyez pendant 2 secondes environ pour changer de périphérique d'appel entre le système et le téléphone portable. |
| Appel entrant | • Appuyez une fois pour répondre à l'appel.<br>• Appuyez pendant 2 secondes environ pour rejeter l'appel. |
| Pendant l'appel | • Appuyez une fois pour mettre fin à l'appel.<br>• Appuyez pendant 2 secondes environ pour changer de périphérique d'appel entre le système et le téléphone portable. |

## Remarque

- Il est possible que la fonction de renumérotation ne fonctionne pas correctement selon le smartphone, la tablette ou les applications installées.

Copyright 2013 Sony Corporation

# Passage d’un appel tout en écoutant de la musique (connexion multi-point)

Étant donné que ce système est compatible avec la fonction de connexion multi-point, vous pouvez passer des appels en mains-libres à l’aide d’un téléphone portable BLUETOOTH connecté au système, même lorsque vous écoutez de la musique lue à partir d’un lecteur de musique BLUETOOTH connecté au système.

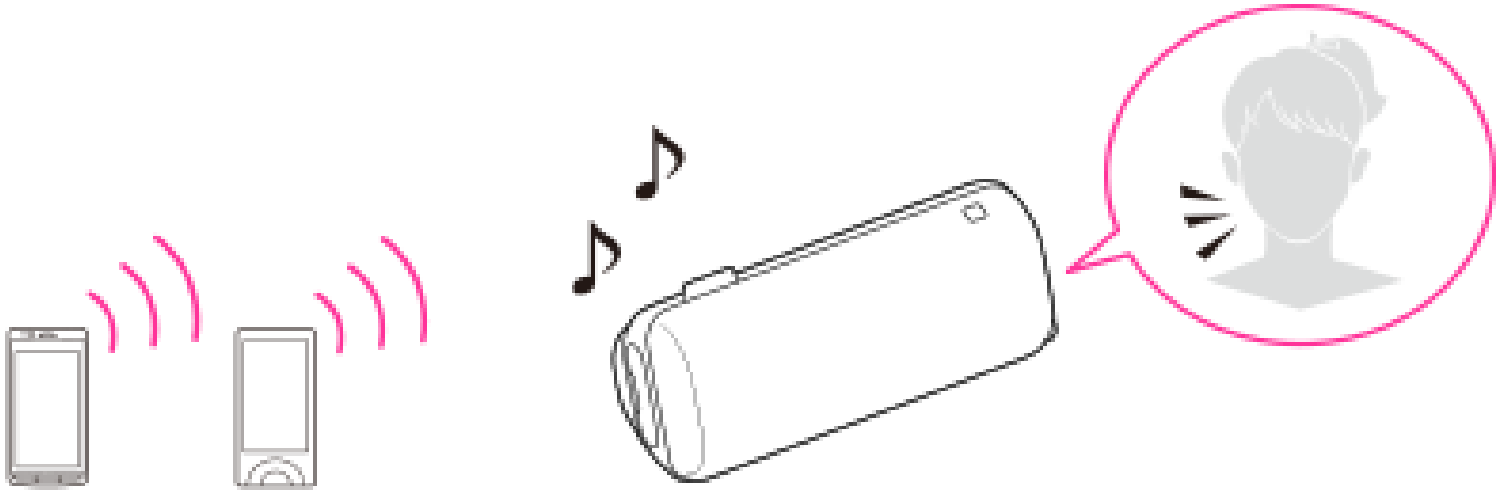

- La connexion multi-point n’est pas disponible avec la connexion par simple contact (NFC).
- La procédure de connexion diffère en fonction du périphérique BLUETOOTH. Il peut s’avérer d’établir une connexion selon la combinaison des périphériques. Reportez-vous aux modes d’emploi fournis avec votre périphérique pour plus d’informations sur la procédure de connexion.

1. Connectez le système à un lecteur de musique compatible BLUETOOTH avec A2DP, et un téléphone mobile BLUETOOTH équipé de la fonction HFP ou HSP.
   Une fois les connexions terminées, le témoin (BLUETOOTH) (bleu) reste

allumé.

## Conseils

- Pour passer uniquement un appel sur un téléphone mobile BLUETOOTH équipé d’une fonction de lecture de musique, sélectionnez HFT ou HST sur le téléphone et non A2DP.
- Avec certains modèles, si vous vous connectez avec HFP ou HSP, une connexion A2DP est également établie. Dans ce cas, vous ne pouvez pas connecter le système à d’autres systèmes musicaux.

## Remarque

- Pour connecter à nouveau le système aux 2 mêmes périphériques après avoir fini de les utiliser, répétez la procédure de connexion indiquée ci-dessus.

---

## Rubrique associée

Pairage et connexion avec un périphérique BLUETOOTH
Pairage et connexion avec d’autres périphériques BLUETOOTH
Connexion à un périphérique BLUETOOTH apparié

---

Copyright 2013 Sony Corporation

# Que puis-je faire pour résoudre un problème?

Si le système ne fonctionne pas normalement, reportez-vous aux instructions suivantes pour résoudre le problème.

1. Recherchez les symptômes correspondant à votre problème dans ce manuel, puis essayez de recourir aux solutions conseillées. [Détails]
2. Raccordez le système à une prise secteur pour charger la batterie. [Détails]
   Certains problèmes peuvent être résolus simplement en procédant à la charge de la batterie.
3. Appuyez sur le bouton RESET du système. [Détails]
4. Initialisez le système.
   Cette opération rétablit les paramètres initiaux du volume, etc. et supprime toutes les informations de pairage.
5. Consultez les informations relatives à ce problème sur le site Web d’assistance à la clientèle.
   Pour les clients des États-Unis :
   http://www.esupport.sony.com/

   Pour les clients du Canada :
   http://esupport.sony.com/CA/
6. Si les conseils donnés ci-dessus ne permettent pas de résoudre le problème, contactez votre revendeur Sony le plus proche.

## Initialisation du système

1. Lorsque le système est allumé, maintenez le bouton VOL – enfoncé tout en faisant glisser le commutateur POWER/HOLD en position POWER ON/OFF et en le maintenant dans cette position pendant plus de 5 secondes pour éteindre le système.

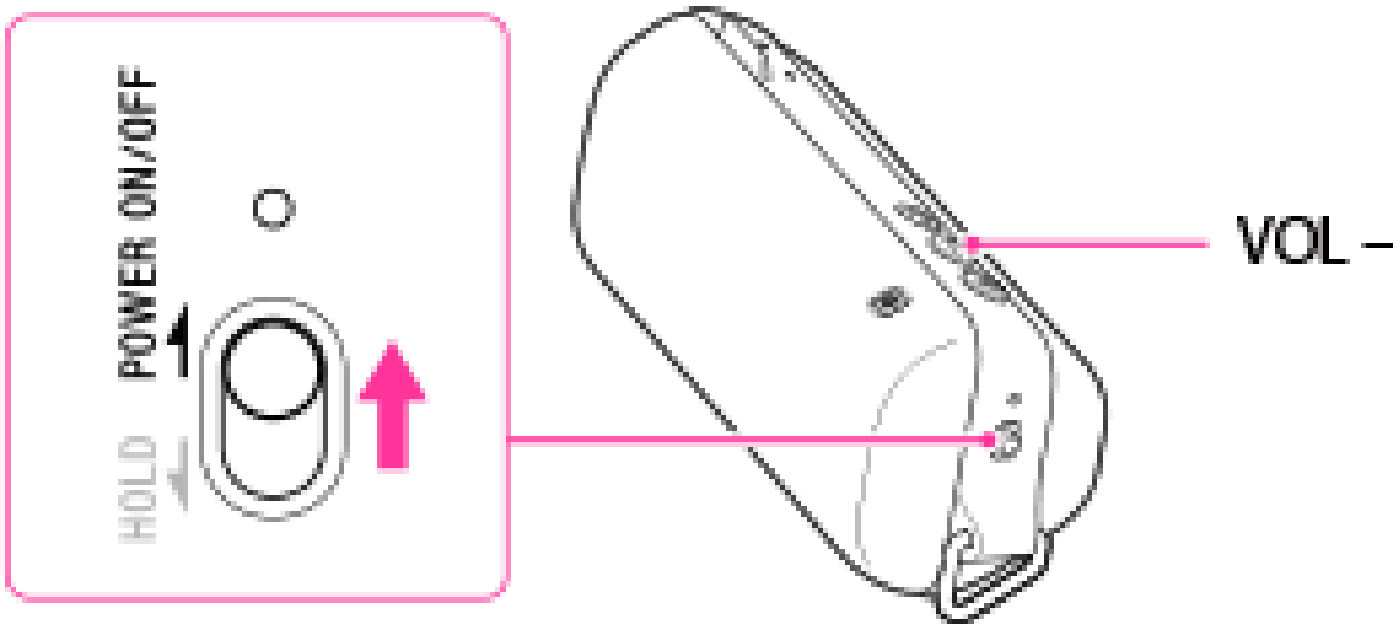


Copyright 2013 Sony Corporation

# Table des matières des symptômes et causes possibles

Les rubriques suivantes indiquent les causes possibles et les solutions en fonction des symptômes. Consultez la rubrique appropriée à votre problème.

| | |
|---|---|
| | Impossible de mettre le système sous tension ou de le charger |
| 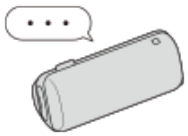 | Aucun son/Le son est émis par un seul haut-parleur/Faible niveau audio |
| 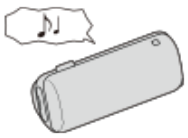 | Son déformé/Bourdonnement ou bruit à la sortie du système |
| | Le pairage est impossible |
| | Pas de voix/Voix faible des appelants |
|  | La connexion par simple contact (NFC) n’est pas possible |
| 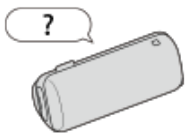 | Impossibilité d’utiliser le système |
| | |

| | |
|---|---|
| 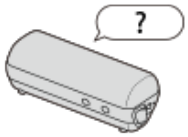 | Aucun effet surround |
| 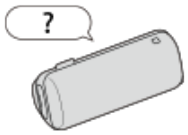 | La fonction veille BLUETOOTH est inopérante |
| | Cache de la prise détaché |

Copyright 2013 Sony Corporation

# Impossible de mettre le système sous tension ou de le charger

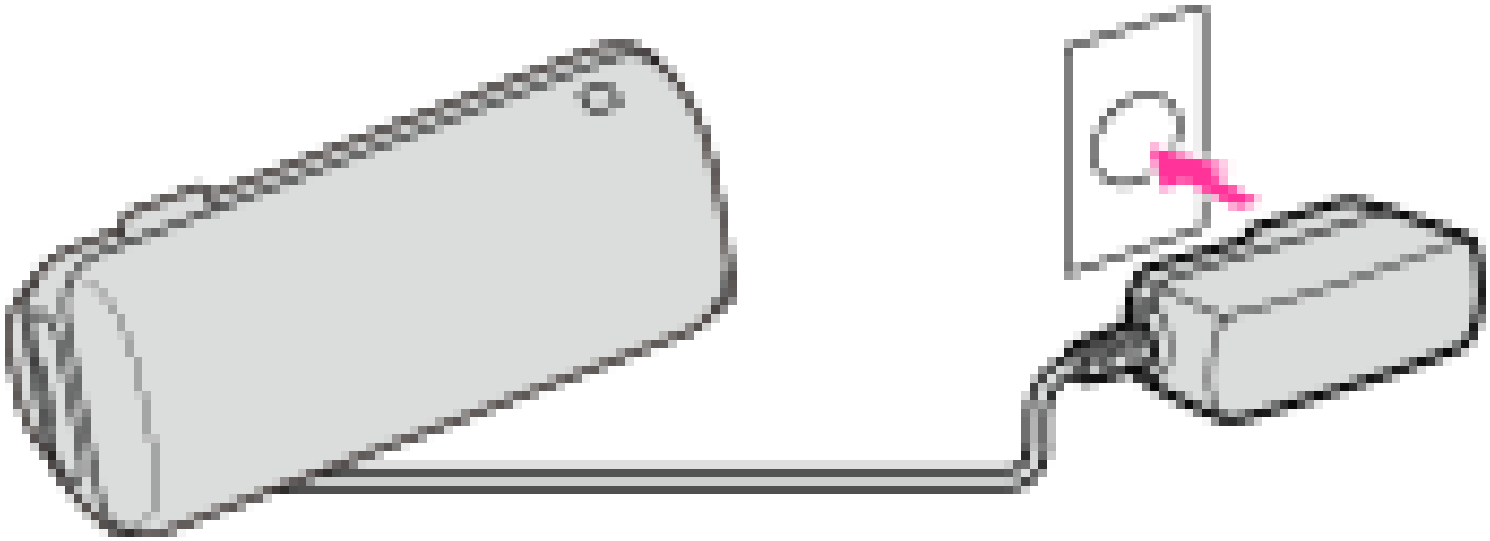

| | |
|---|---|
| 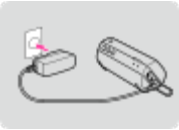 | Chargez la batterie intégrée. |
| 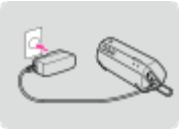 | Assurez-vous que l’adaptateur secteur est bien branché au système et à la prise secteur. [Détails] |

Copyright 2013 Sony Corporation

# Aucun son/Le son est émis par un seul haut-parleur/Faible niveau audio

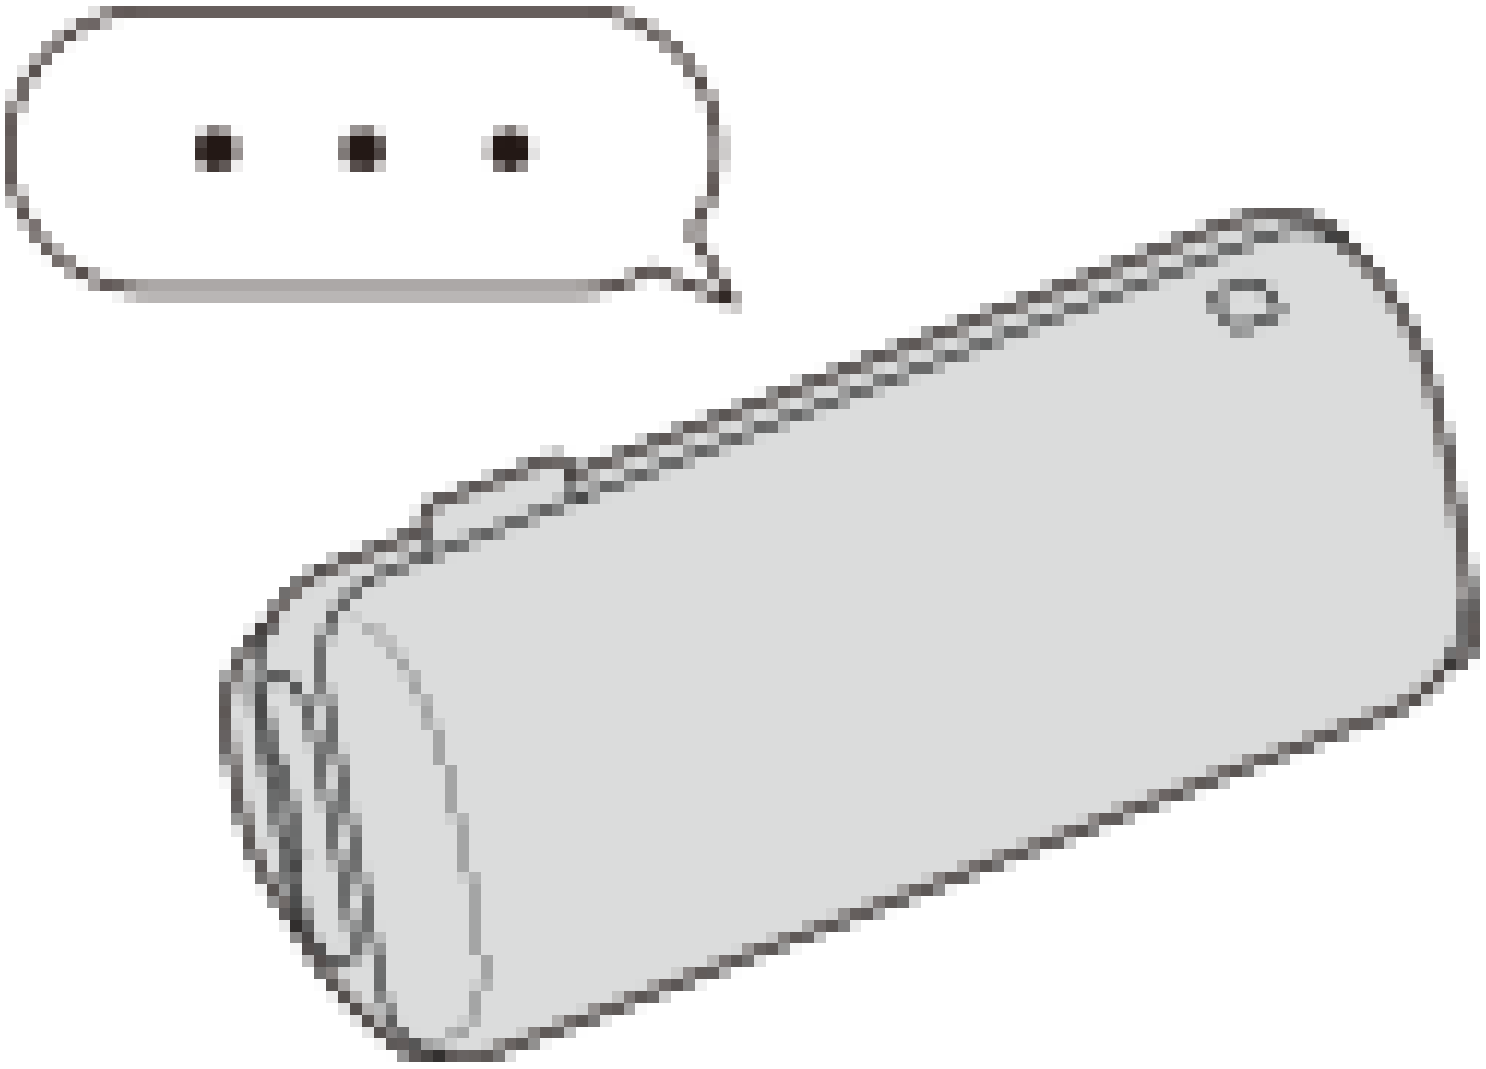

| | |
|---|---|
| - | Vérifiez que ce système et le périphérique connecté sont sous tension. |
| - | Augmentez le volume du système et du périphérique connecté. |

| | |
|---|---|
| - | Vérifiez que le périphérique connecté est en cours de lecture. |
| - | Vérifiez que les deux fiches du câble de raccordement sont bien insérées dans le système et le périphérique raccordé. |
| - | Si vous connectez un ordinateur au système, assurez-vous que le réglage de sortie audio de l’ordinateur est configuré pour un périphérique BLUETOOTH. |
| - | Appariez à nouveau ce système et le périphérique BLUETOOTH. |
| - | Si le périphérique connecté est monaural, le son sera émis uniquement par le haut-parleur de gauche. |

Copyright 2013 Sony Corporation

# Son déformé/Bourdonnement ou bruit à la sortie du système

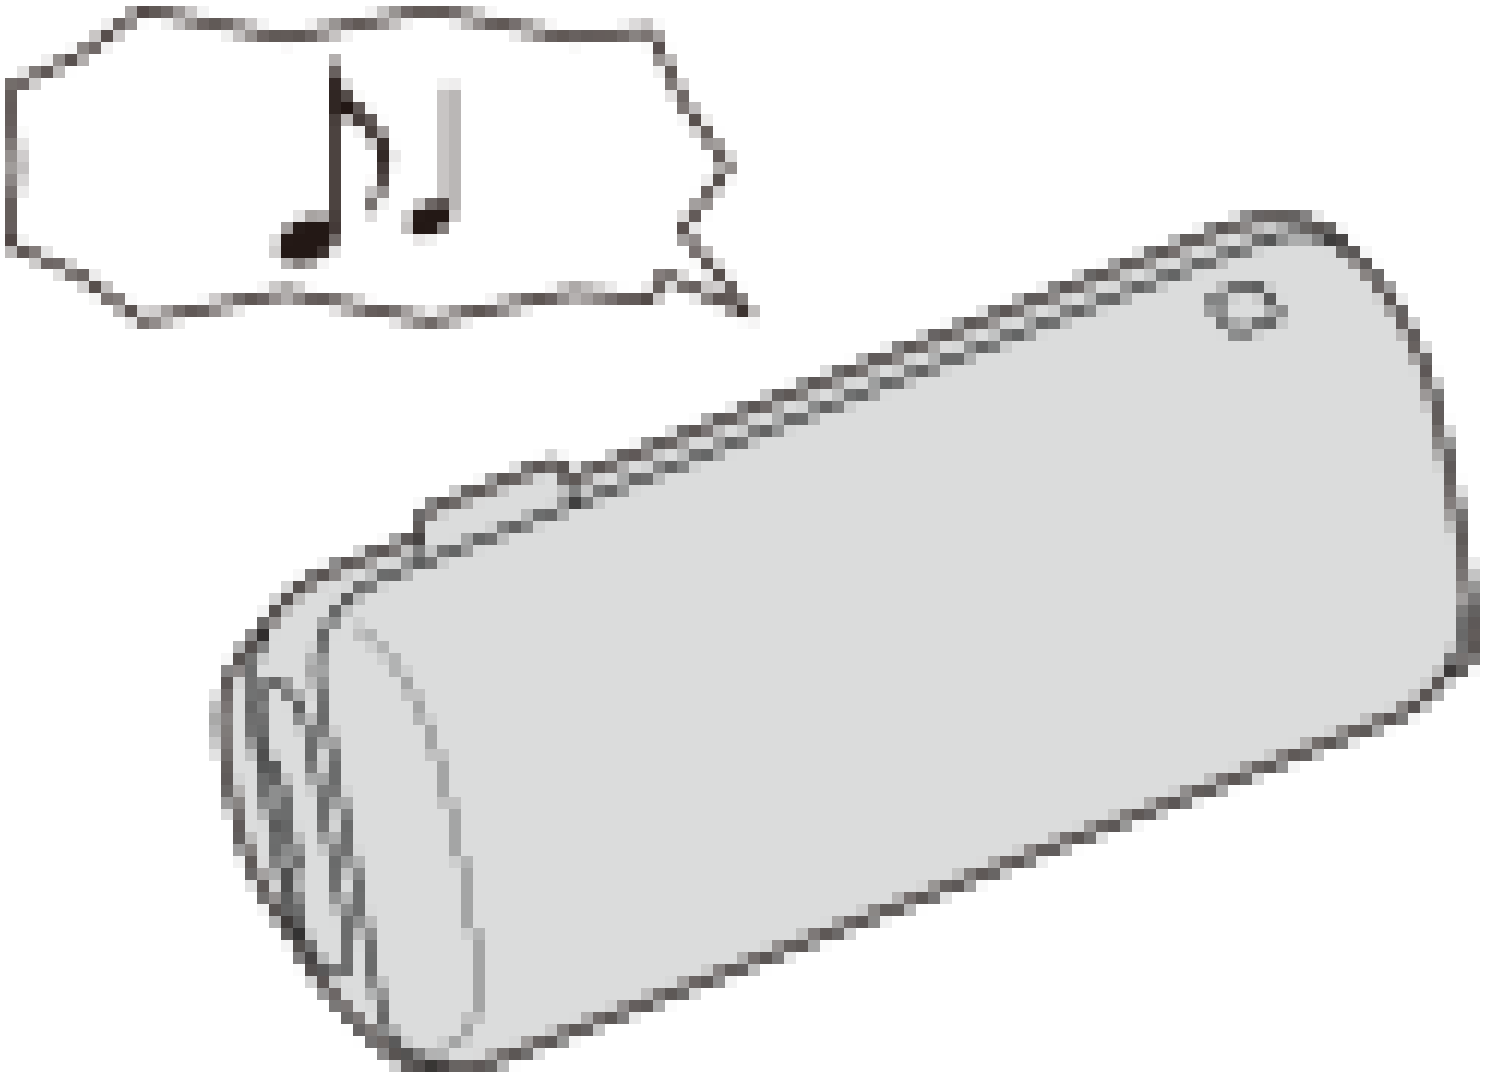

| | |
|---|---|
| | Diminuez le volume du périphérique connecté. |
| | |

| |
|---|
| Si le périphérique connecté dispose d’une fonction égaliseur, désactivez-la. |
| Tenez le système à l’écart des fours à micro-ondes, des LAN sans fil, etc. |
| 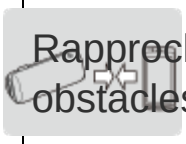 Rapprochez ce système et le périphérique BLUETOOTH. Supprimez tous les obstacles entre ce système et le périphérique BLUETOOTH. |
| Tenez ce système à distance des téléviseurs. |
| Changez la connexion BLUETOOTH sur A2DP en utilisant le périphérique BLUETOOTH lorsque HFP ou HSP est réglé. |
| Rechargez le système en branchant l’adaptateur secteur si le témoin CHARGE orange clignote. |
| 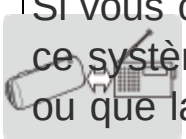 Si vous connectez un périphérique disposant d’une radio ou d’un tuner intégré à ce système, il est possible que vous ne puissiez pas recevoir les programmes ou que la sensibilité soit réduite. Tenez ce système à distance du périphérique et vérifiez que vous pouvez écouter les programmes de manière satisfaisante. |
| Sélectionnez « Priorité à la connexion stable » pour la qualité de lecture audio de lecture en continu BLUETOOTH. [Détails] |

Copyright 2013 Sony Corporation

# Le pairage est impossible

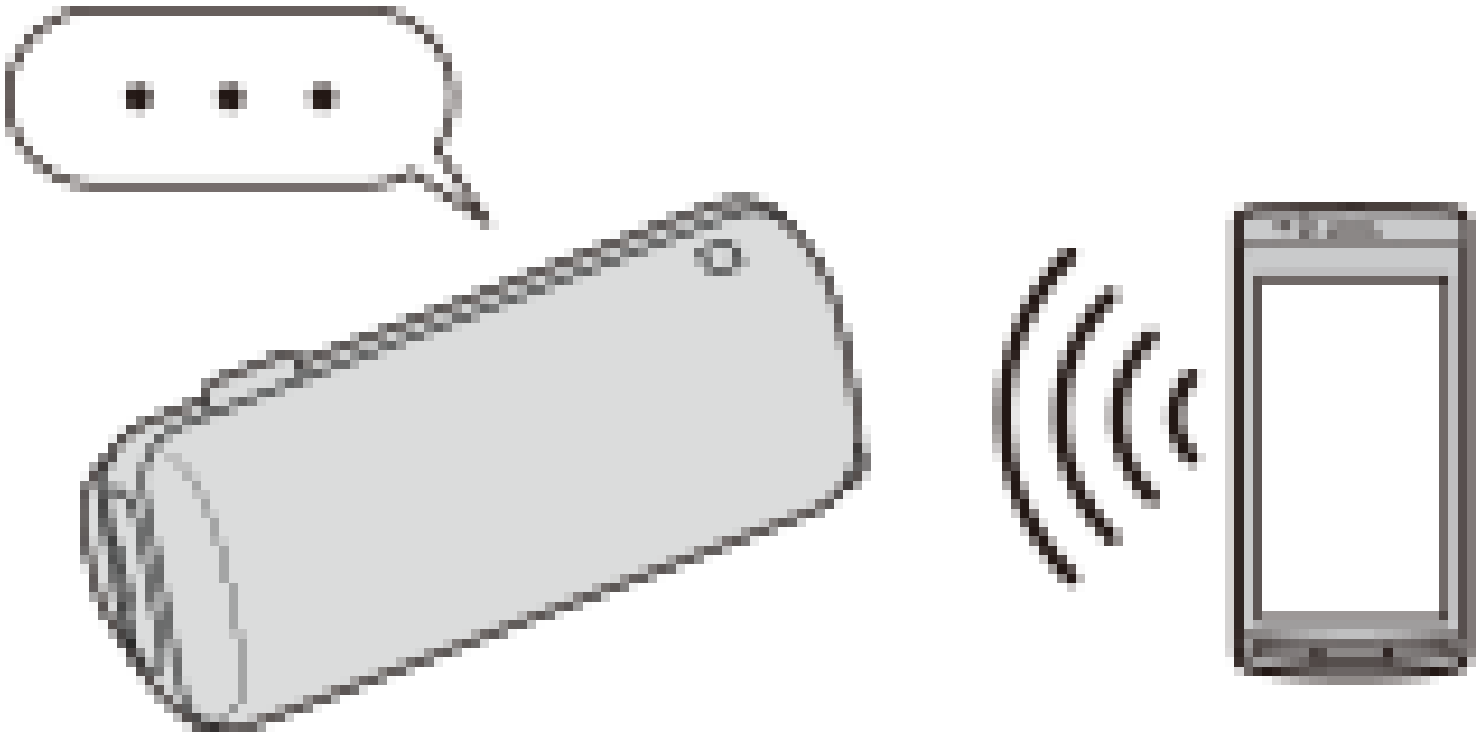

| | |
|---|---|
| | Rapprochez ce système et le périphérique BLUETOOTH à moins de 1 mètre l’un de l’autre. |
| | Si le témoin ✱ (BLUETOOTH) (bleu) ne clignote pas rapidement, appuyez sur le bouton INPUT/PAIRING et maintenez-le enfoncé jusqu’à ce que le témoin (bleu) commence à clignoter rapidement. [Détails] |

Copyright 2013 Sony Corporation

# Pas de voix/Voix faible des appelants

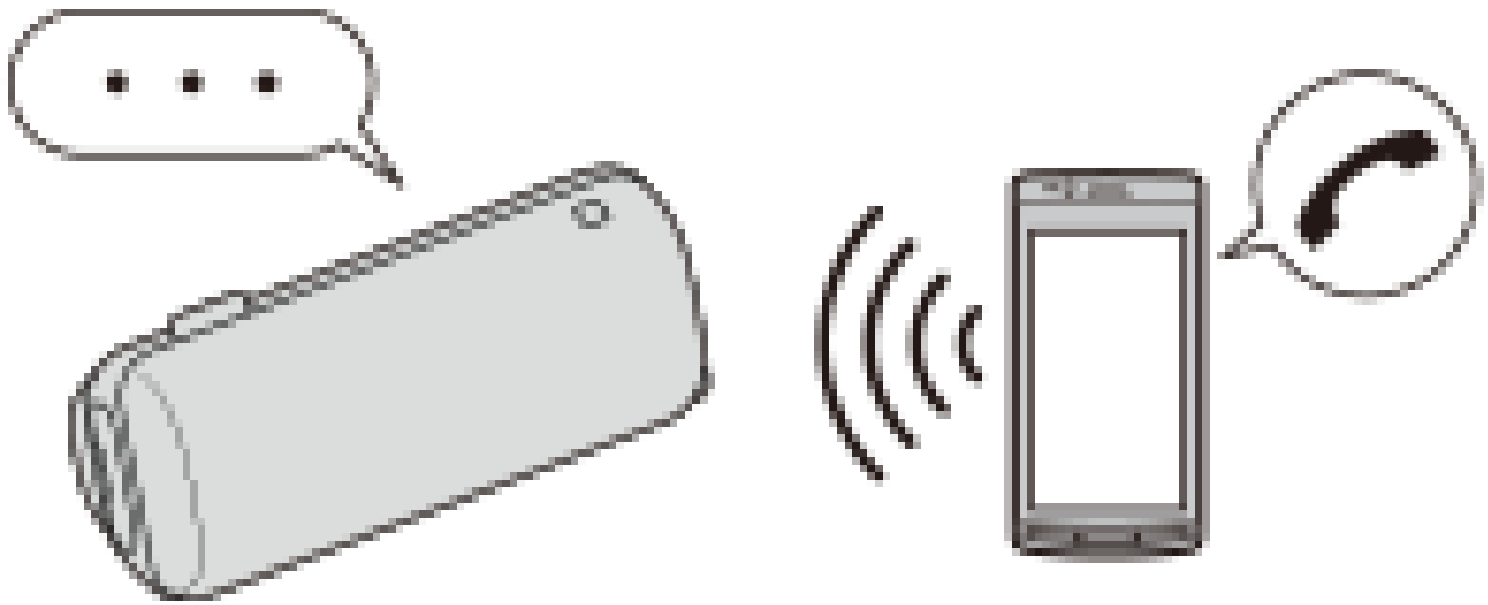

| | |
|---|---|
| | Vérifiez que ce système et le périphérique connecté sont sous tension. |
| | Vérifiez que la sortie du téléphone mobile BLUETOOTH est configurée pour ce système. |
| | Sélectionnez une connexion HFP ou HSP BLUETOOTH à l'aide du périphérique BLUETOOTH. |
| | Augmentez le volume du système et du périphérique connecté. |

Copyright 2013 Sony Corporation

# La connexion par simple contact (NFC) n’est pas possible

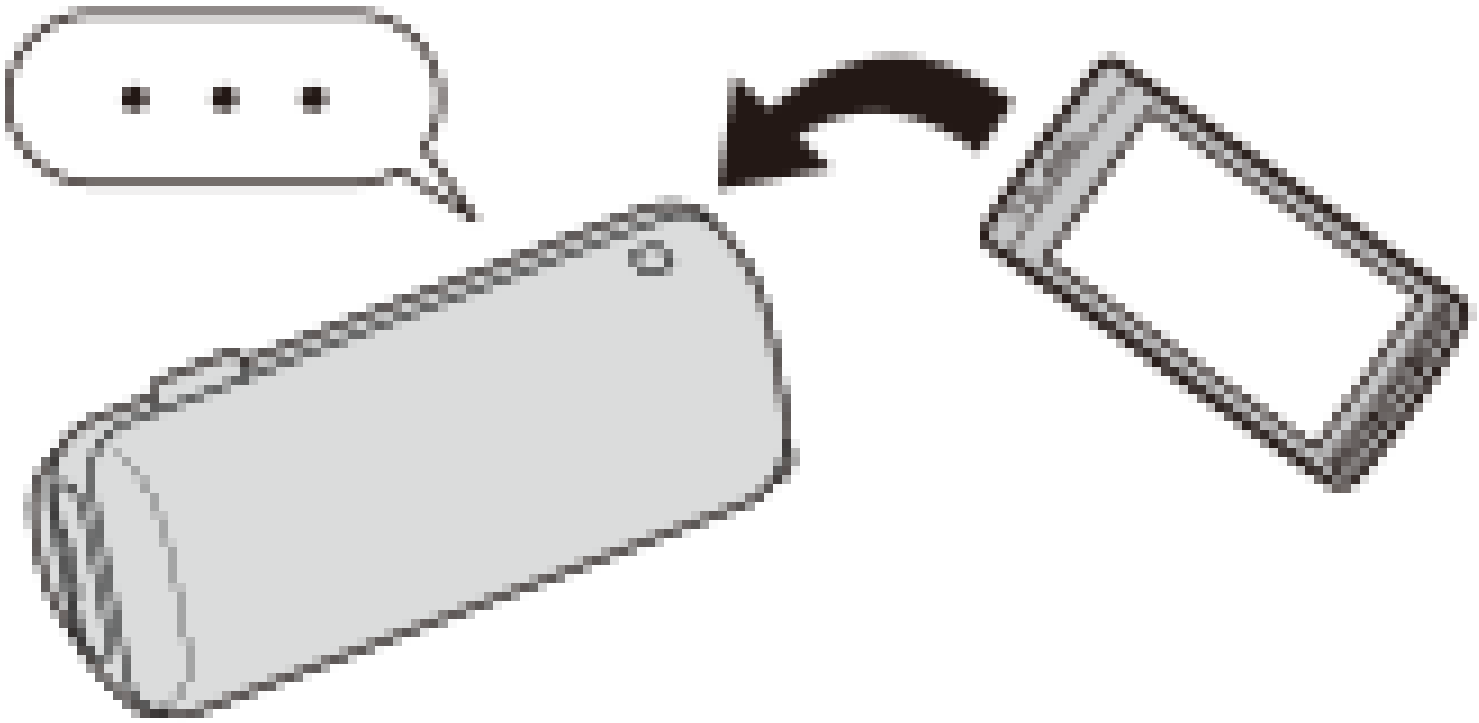

| | |
|---|---|
| | Laissez le smartphone à proximité du système jusqu’à ce qu’il réagisse. En cas d’échec, déplacez lentement le smartphone sur la partie marquée d’un N du système. |
| | Vérifiez que la fonction NFC du smartphone est réglée sur marche. |
| | Si le smartphone se trouve dans un boîtier, sortez-le. |

La sensibilité de réception NFC dépend du périphérique. Si vous essayez de connecter le système à un smartphone par simple contact à plusieurs reprises sans y parvenir, connectez-le au système à partir de l'écran.

Copyright 2013 Sony Corporation

# Impossibilité d’utiliser le système

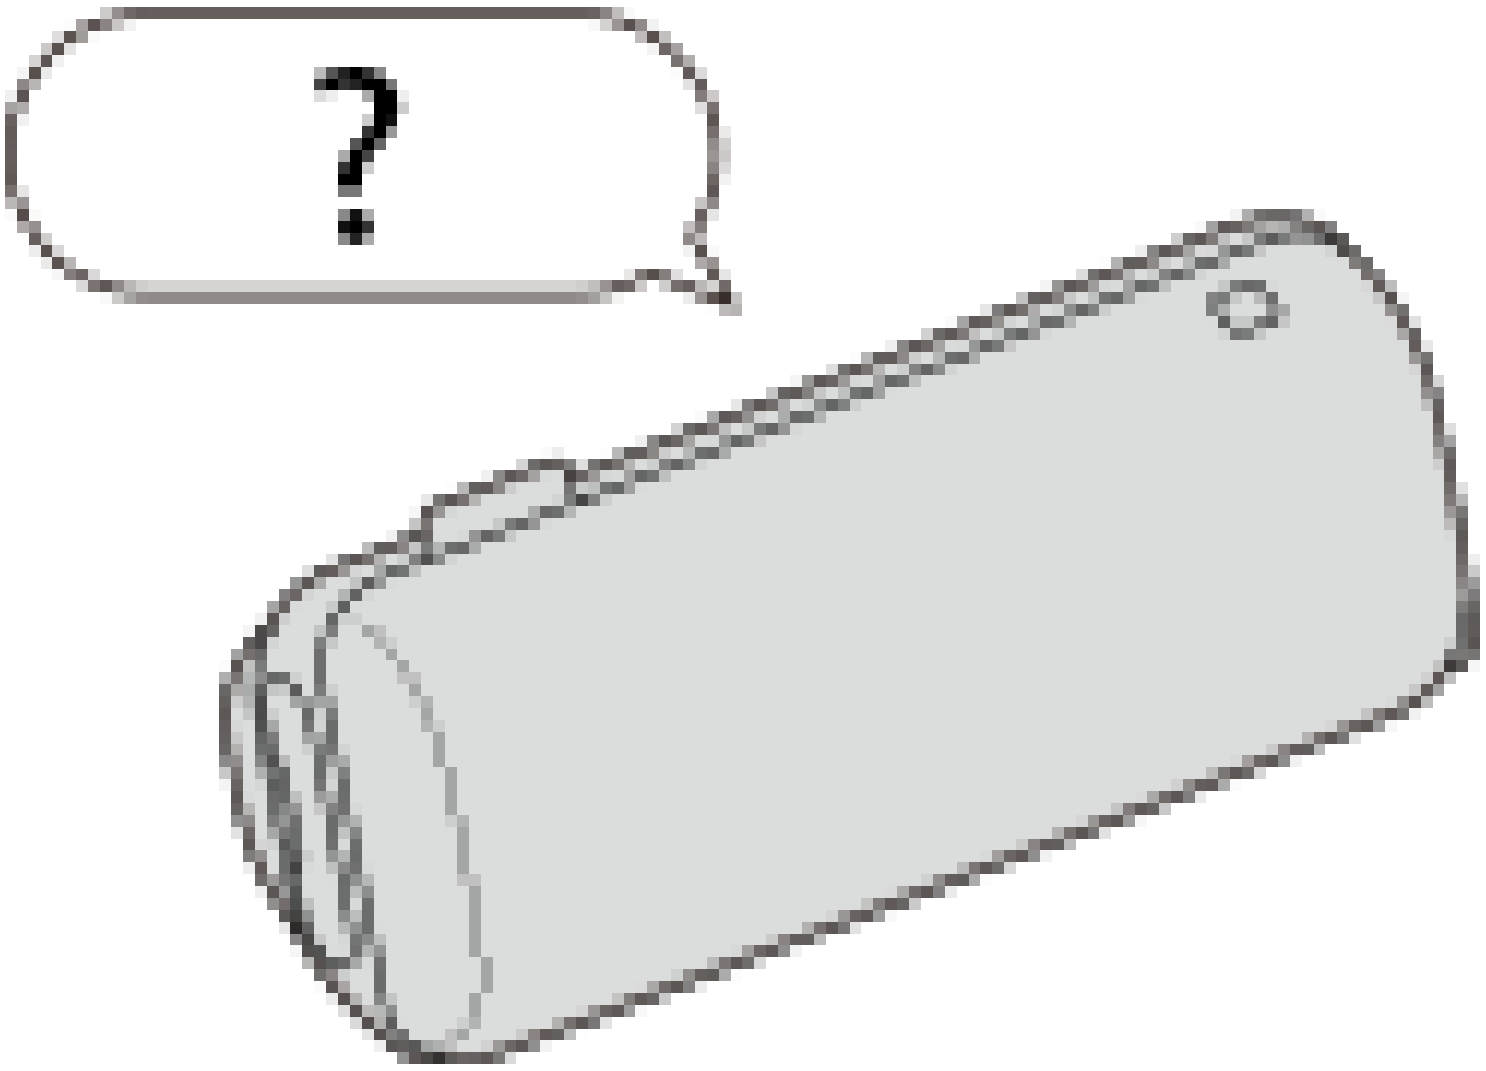

| | |
|---|---|
| | Vérifiez que ce système est sous tension. |
| | |

| | |
|---|---|
| | Si le commutateur POWER/HOLD est réglé sur HOLD, faites-le glisser au centre. [Détails] |

Si vous ne pouvez pas utiliser le système, même lorsqu'il est sous tension, appuyez sur le bouton RESET situé sur le côté gauche du système à l'aide d'un objet mince tel qu'une petite épingle. Puis mettez le système sous tension en vous conformant à la procédure appropriée. Si le système ne démarre pas, contactez votre revendeur Sony le plus proche.

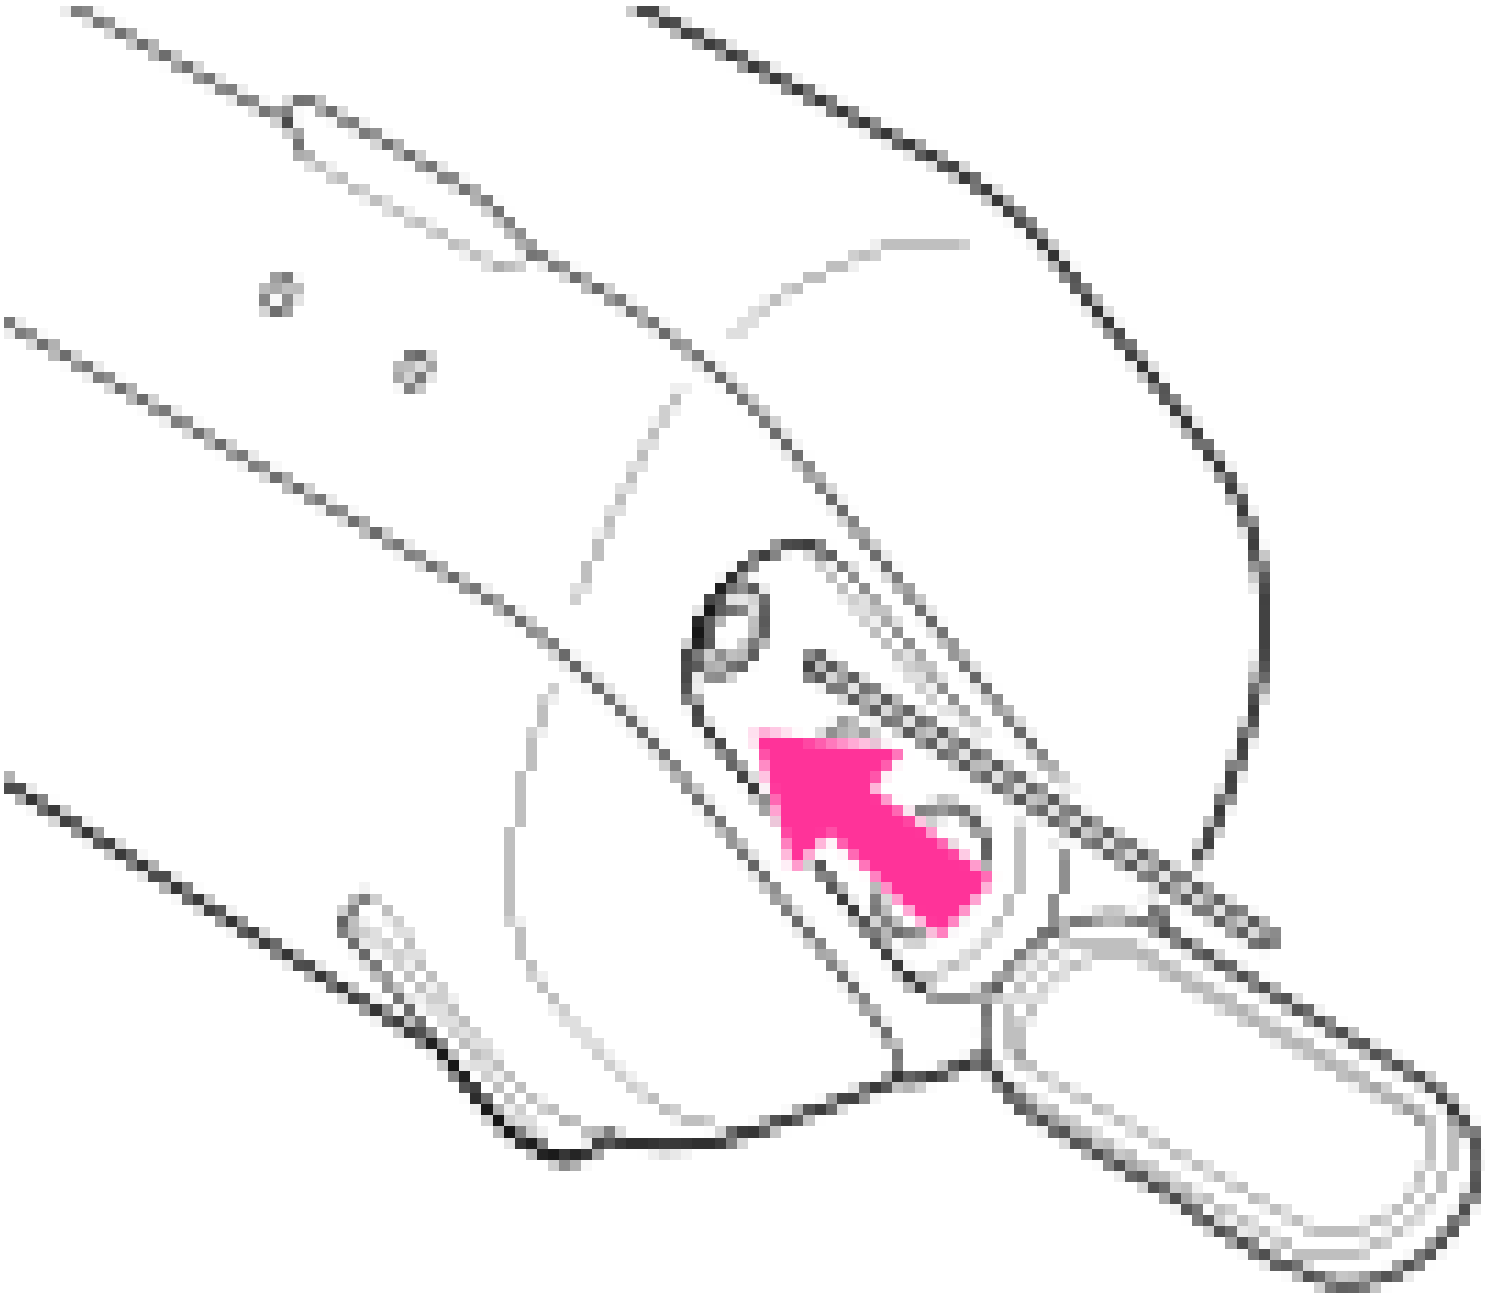

Copyright 2013 Sony Corporation

# Aucun effet surround

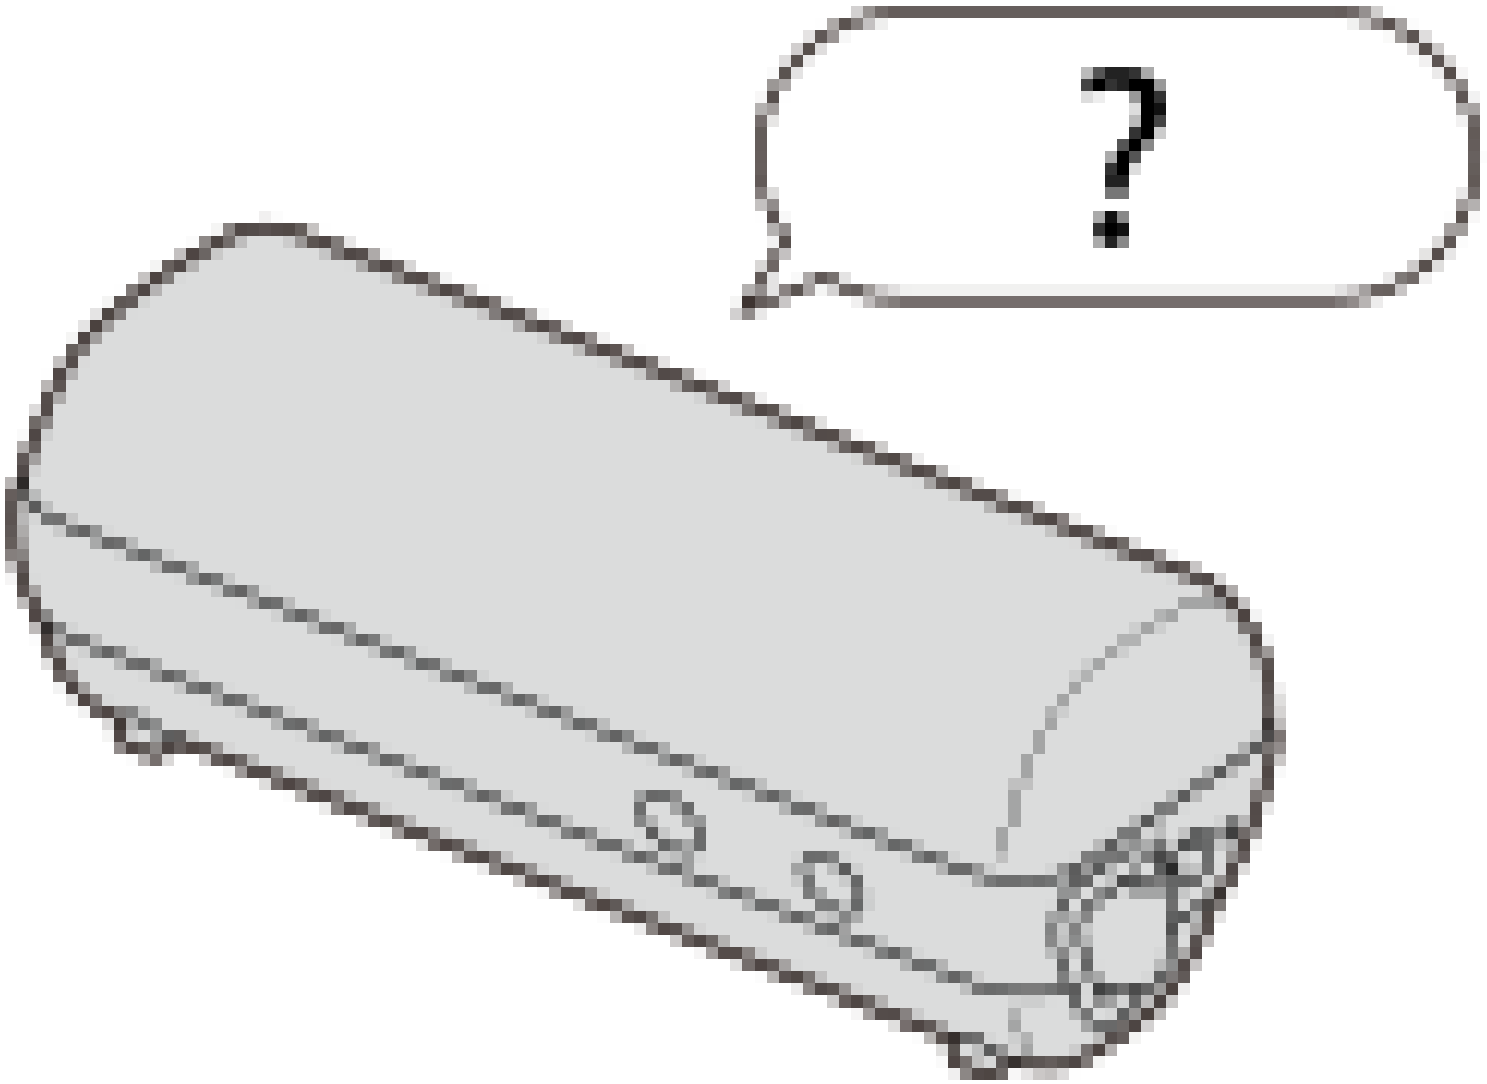

| | |
|---|---|
| | Si le commutateur POWER/HOLD est réglé sur HOLD, faites-le glisser au centre. [Détails] |
| | |

| | |
|---|---|
| | Il est possible que certaines musiques comportent très peu d’effets surround. |

Copyright 2013 Sony Corporation

# La fonction veille BLUETOOTH est inopérante

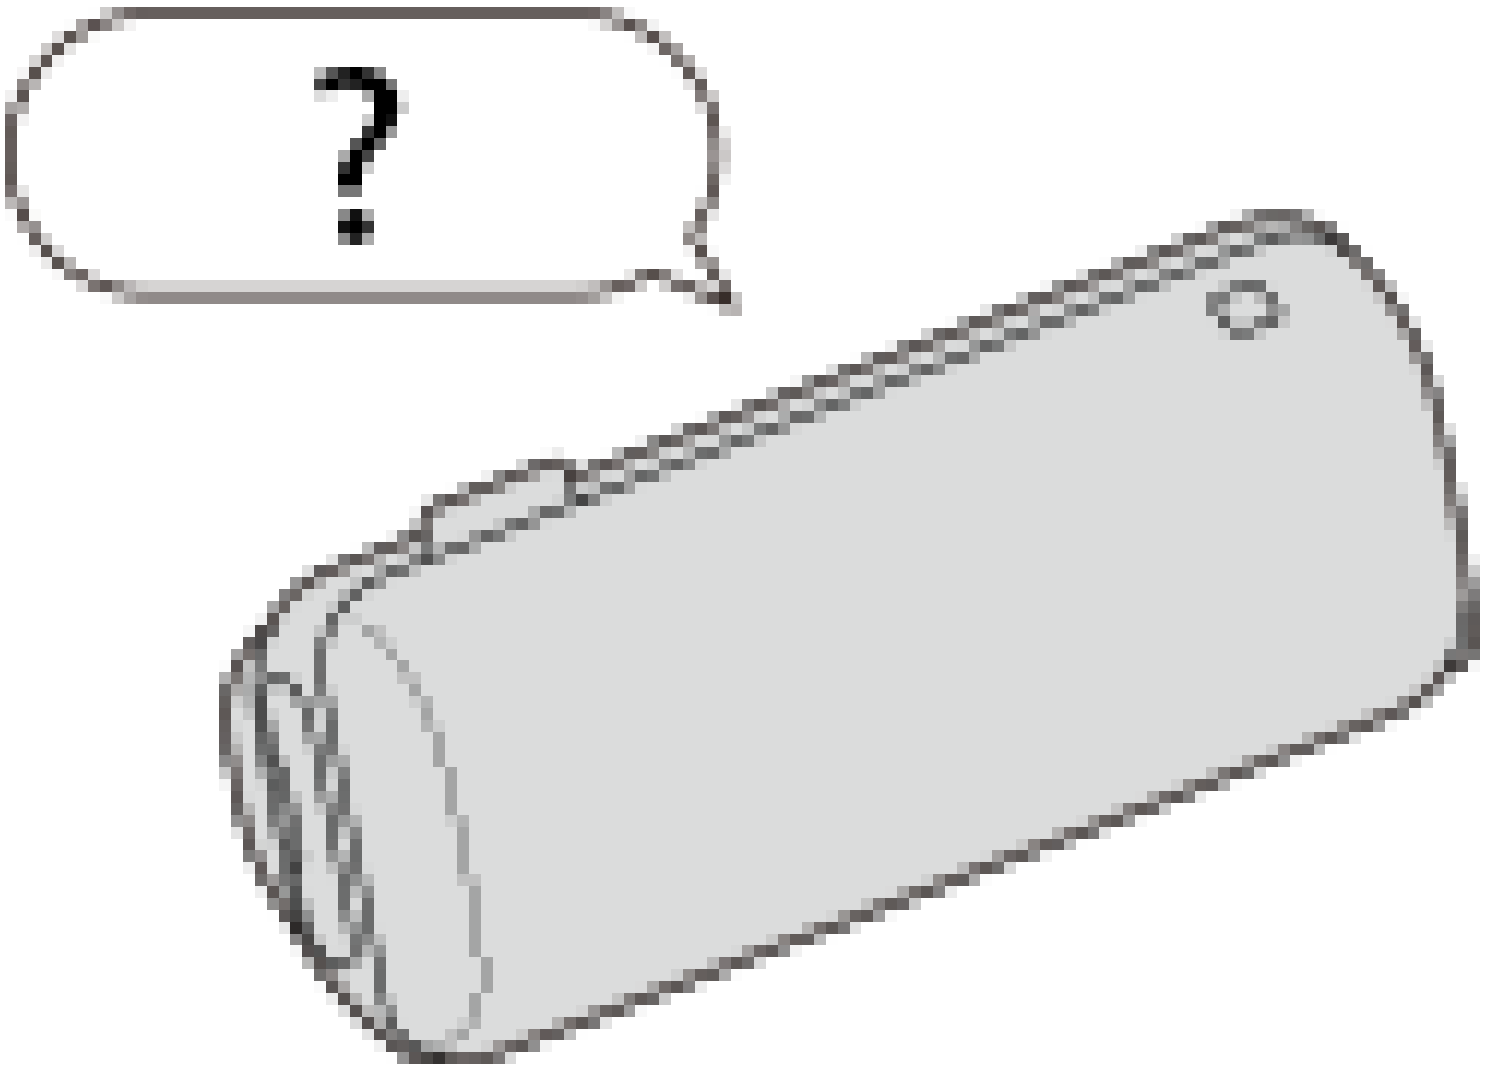

| | |
|---|---|
| | Assurez-vous que l’adaptateur secteur est bien branché au système et à la prise secteur. [Détails] |

Copyright 2013 Sony Corporation

# Cache de la prise détaché

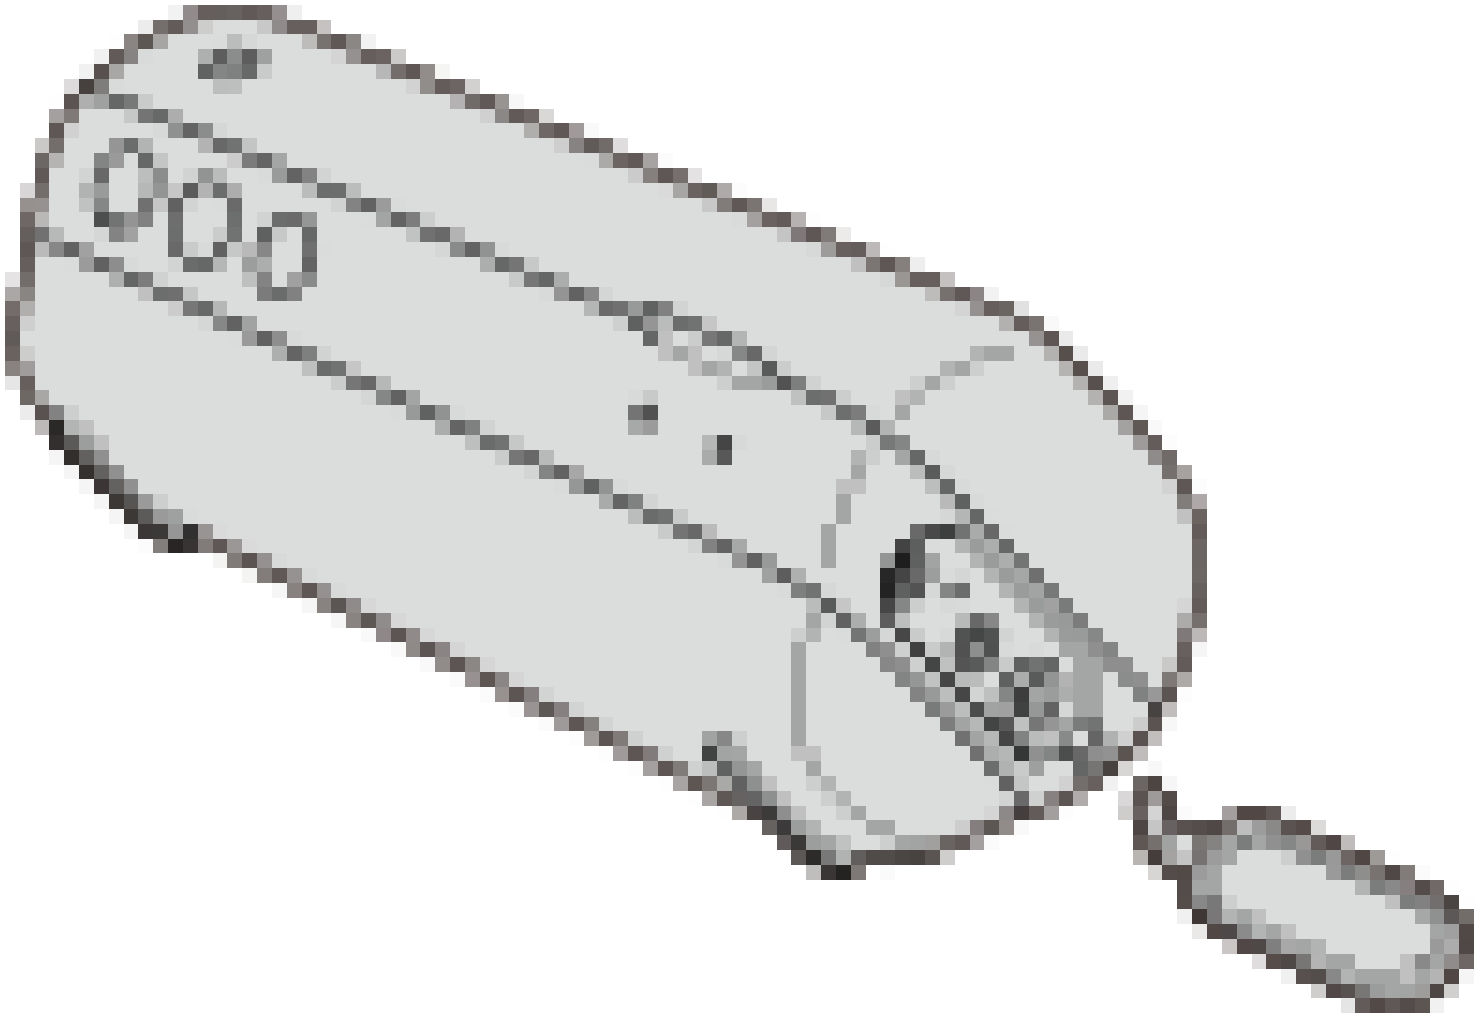

Enfoncez l’extrémité du cache de la prise dans l’orifice sur le côté du système.

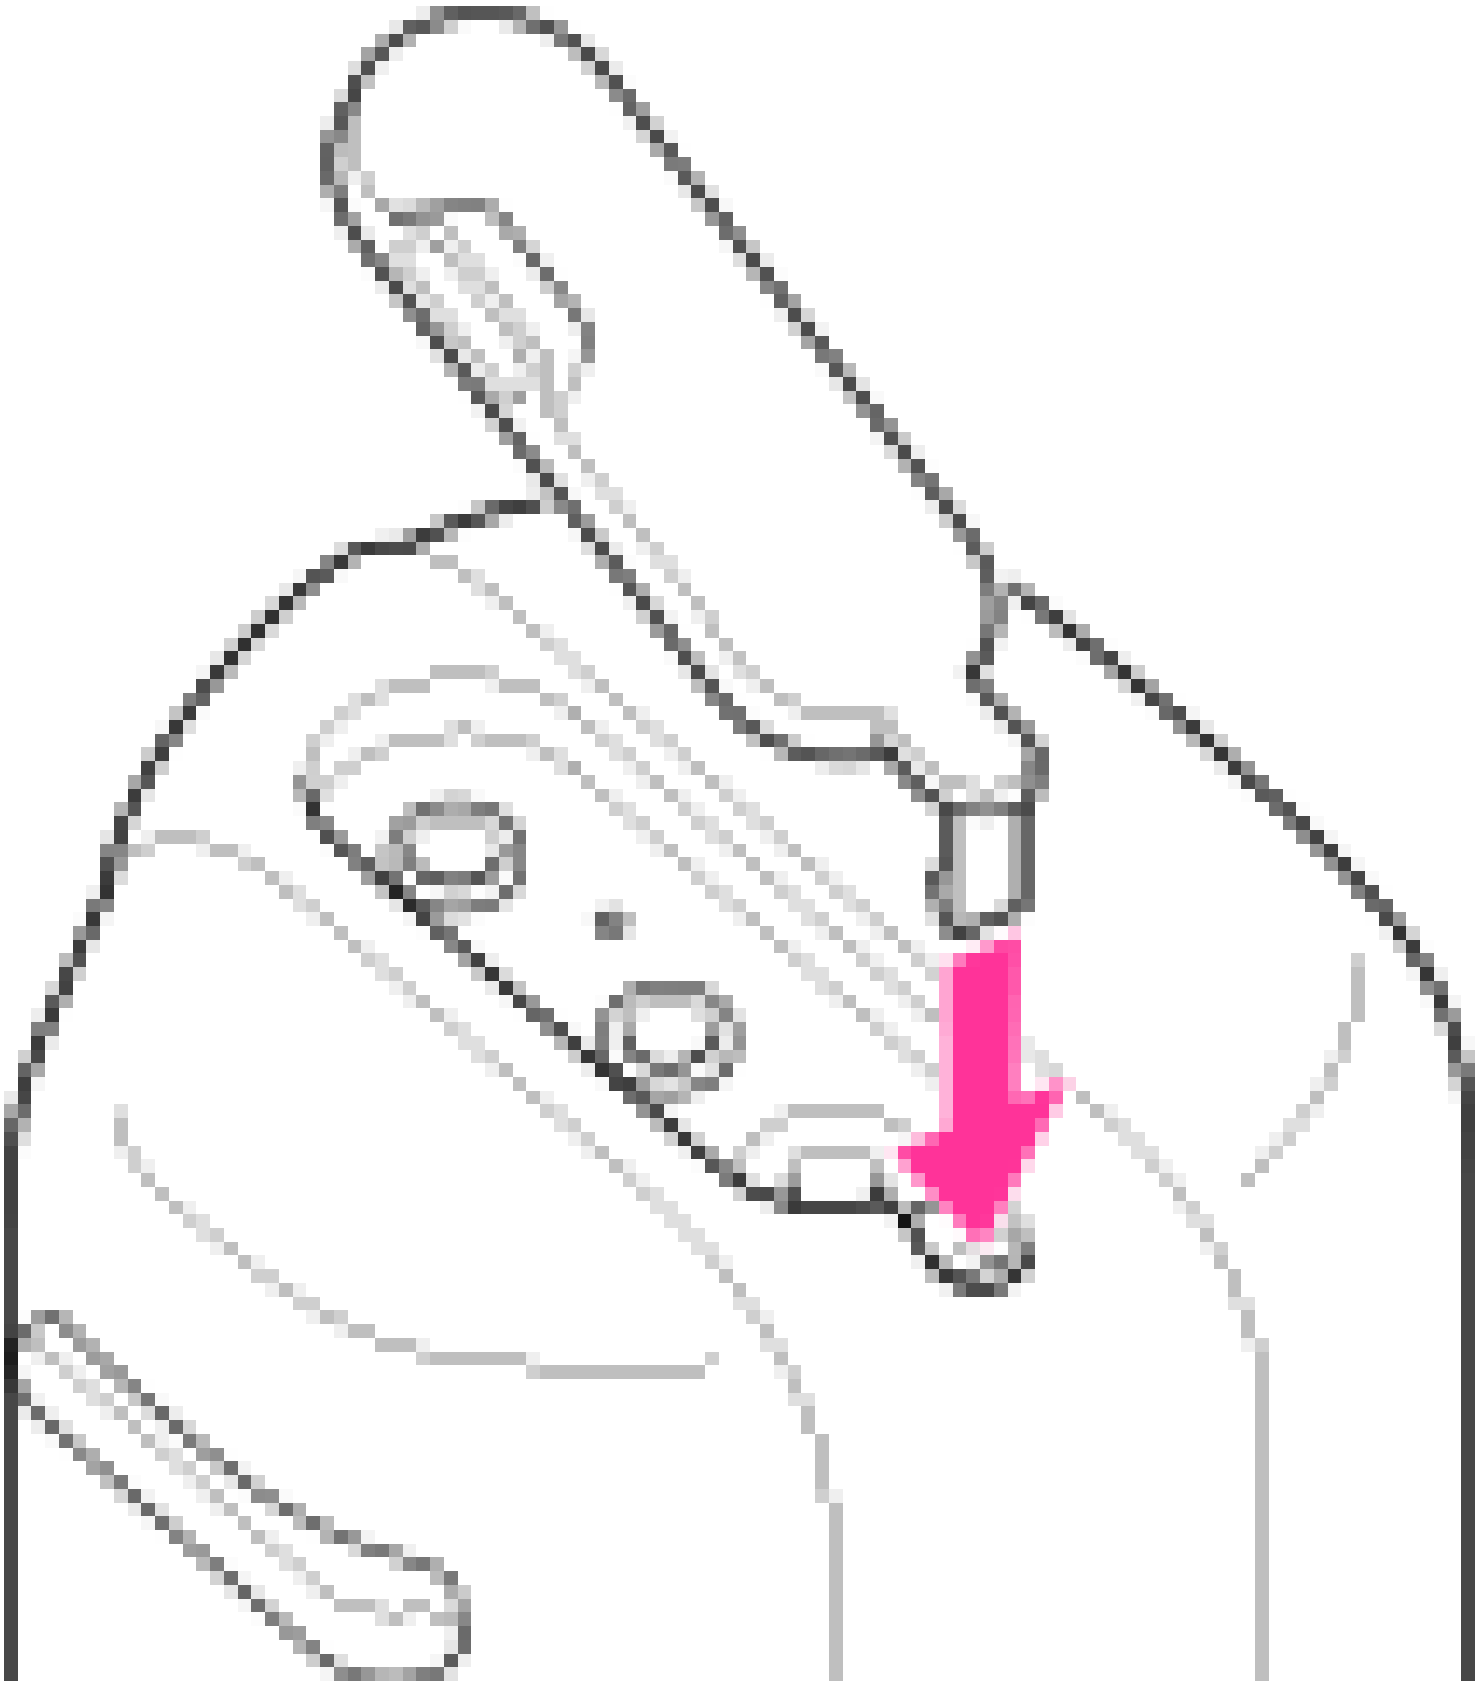

Copyright 2013 Sony Corporation

# Avertissement

## Afin de réduire les risques d’incendie ou de choc électrique, n’exposez pas cet appareil à la pluie ni à l’humidité.

Afin de réduire les risques d’incendie, ne recouvrez pas l’orifice d’aération de l’appareil avec des journaux, du tissu, des rideaux ou autres. Ne placez pas de sources de flammes, telles que des bougies, sur l’appareil.

Afin de réduire les risques d’incendie ou de choc électrique, n’exposez pas cet appareil aux éclaboussures et évitez de poser dessus des objets remplis de liquide, tels que des vases.

N’installez pas l’appareil dans un espace restreint, comme une bibliothèque ou un meuble encastré.

N’exposez pas les piles ou l’appareil dans lequel des piles sont en place à une chaleur excessive, par exemple à la lumière du soleil, au feu ou autre.

Comme la fiche principale de l’adaptateur secteur sert à le débrancher du secteur, raccordez le système à une prise secteur facilement accessible. Si vous observez une anomalie, débranchez immédiatement le système de la prise secteur.

Le système est toujours connecté à la source d’alimentation secteur tant qu’il reste branché sur la prise murale, même s’il est lui-même éteint.

Copyright 2013 Sony Corporation

# Précautions

## Remarque lors de l’utilisation d’un téléphone mobile

- Pour plus de détails sur le fonctionnement de votre téléphone mobile lorsque vous recevez un appel téléphonique alors que vous transmettez des données audio à l’aide de la connexion BLUETOOTH, reportez-vous au mode d’emploi fourni avec votre téléphone mobile.

## Sécurité

La plaque signalétique indiquant la marque commerciale Sony, le numéro de modèle et les caractéristiques électriques se trouve sous le système, à l’extérieur.

- Avant d’utiliser le système, vérifiez que sa tension d’alimentation est identique à celle de votre alimentation secteur.

| Zone d’achat | Tension de fonctionnement |
|---|---|
| Tous les pays/toutes les régions | 100 V – 240 V CA, 50 Hz/60 Hz |

## Remarques sur l’adaptateur secteur

- Lorsque vous raccordez ou débranchez l’adaptateur secteur, mettez d’abord le système hors tension. Sinon, vous risquez de provoquer un dysfonctionnement.
- Utilisez uniquement l’adaptateur secteur fourni. Pour éviter d’endommager le système, n’utilisez aucun autre adaptateur secteur.

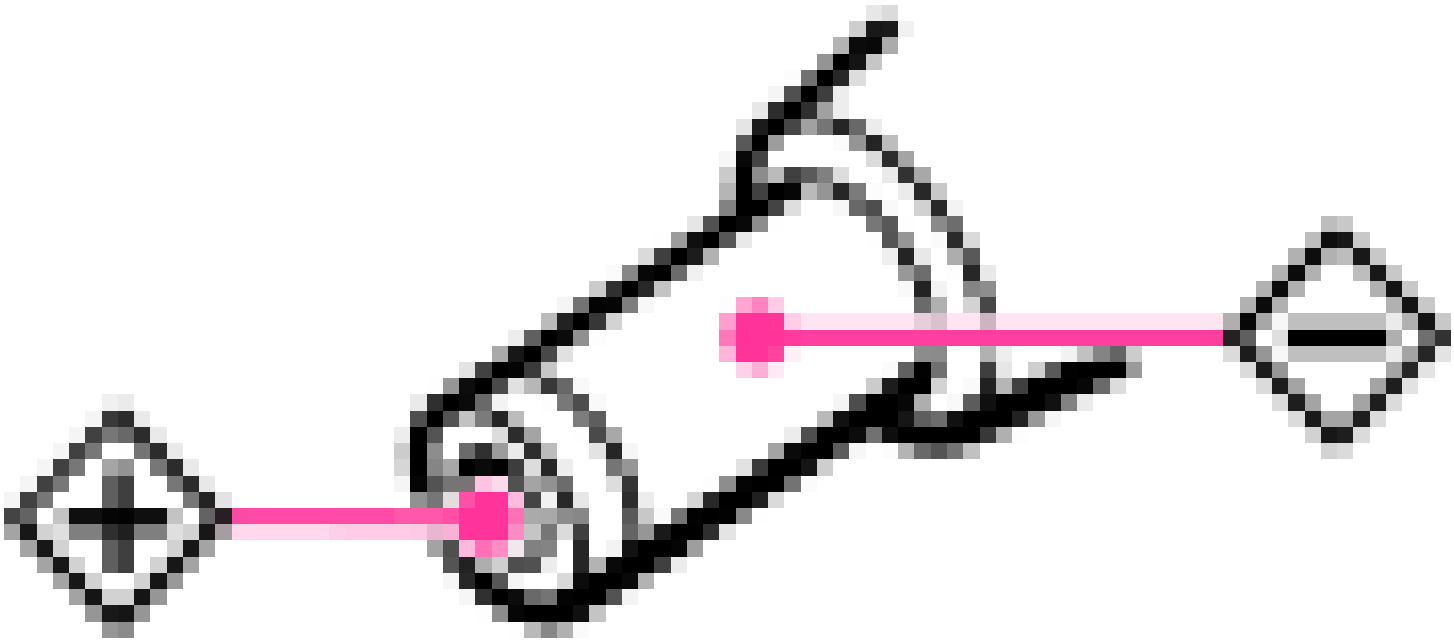

Polarité de la fiche

- Branchez l’adaptateur secteur dans la prise murale la plus proche. En cas de dysfonctionnement, débranchez-le immédiatement de la prise murale.
- N’installez pas l’adaptateur secteur dans un espace confiné, comme une bibliothèque ou un meuble encastré.
- Pour réduire les risques d’incendie ou d’électrocution, n’exposez pas l’adaptateur secteur à des gouttes ou des éclaboussures et ne placez pas d’objets remplis de liquides, tels que des vases, sur l’adaptateur secteur.

## Rangement

- N’installez pas le haut-parleur en position inclinée.
- Ne placez pas le système à proximité d’une source de chaleur ou dans un endroit exposé aux rayons directs du soleil, à de la poussière excessive, à l’humidité, à la pluie ou à des chocs mécaniques.
- En cas de fonctionnement du système à volume élevé, celui-ci peut bouger selon l’endroit où il se trouve, en raison des vibrations.
- Vérifiez que le système est placé à un endroit où il ne tombera pas en raison des vibrations.

## Fonctionnement

- N’insérez pas de petits objets, etc., dans les prises ou dans l’orifice de ventilation situé à l’arrière du système. Le système pourrait être victime d’un

court-circuit ou d’un dysfonctionnement.

### Entretien

- N’utilisez pas d’alcool, de benzène ou de diluant pour nettoyer le boîtier.

### Autres

- Si vous avez des questions ou des problèmes concernant ce système, qui ne sont pas abordés dans le présent manuel, consultez votre revendeur Sony le plus proche.

---

Copyright 2013 Sony Corporation

# Remarques sur la fonction anti-éclaboussures

- Le système est équipé d’une fonction anti-éclaboussures équivalente à la norme IPX2. Le système est protégé contre un certain degré de pluie, de neige ou d’éclaboussures, mais il n’est pas parfaitement étanche. L’immersion du système dans l’eau ou sa présence prolongée dans une salle de bain humide, par exemple, peuvent entraîner son dysfonctionnement.
- Prenez les précautions suivantes lorsque vous utilisez le système :
  - Ne l’éclaboussez pas de manière importante.
  - Ne l’immergez pas dans l’eau.
  - Si le système est exposé à des quantités d’eau importantes, sortez-le immédiatement et essuyez-le soigneusement avec un chiffon doux et sec.
  - Le système assèche l’eau qui s’infiltre dans les interstices du boîtier. Si le système est éclaboussé, placez-le sur un chiffon doux et sec pendant un moment pour qu’il sèche.
  - Ne couvrez pas le système et séchez-le s’il est recouvert d’eau salée. Dans le cas contraire, de la corrosion et des décolorations se produiront et la fonction anti-éclaboussures sera détériorée.
  - La fonction anti-éclaboussures n’est pas garantie contre l’exposition du système à un choc mécanique important, tel qu’une chute sur le sol.
  - Veuillez noter que les dysfonctionnements dûs à une mauvaise utilisation associés à une exposition à l’eau ne sont pas couverts par la garantie.

Copyright 2013 Sony Corporation

# Avis sur la licence et la marque déposée

- La marque de mot BLUETOOTH® et les logos sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et l’utilisation de ces marques par Sony Corporation est effectuée sous licence.
- N Mark est une marque commerciale ou une marque déposée de NFC Forum, Inc. aux États-Unis et dans d’autres pays.
- Android est une marque commerciale de Google Inc.
- Technologie d’encodage audio MPEG Layer-3 et brevets sous licence de Fraunhofer IIS et Thomson.
- Le nom « WALKMAN » et le logo « WALKMAN » sont des marques déposées de Sony Corporation.
- Les autres marques commerciales et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Copyright 2013 Sony Corporation